

# Sumário

## **Introdução ..... 5**

Montagem, chip, bateria, ligando, ajuda, chamadas.

## **Conhecendo o telefone .... 10**

Visão geral do telefone, ícones, menus, digitação de letras, menu de atividades, gerenciador de arquivos, Memory Stick Micro™ (M2™).

## **Chamadas ..... 23**

Chamadas, chamadas de vídeo, contatos, controle de voz e opções de chamada.

## **Mensagens ..... 40**

Mensagem de texto, mensagem multimídia, mensagem de voz, e-mail, Meus amigos.

## **Imagens ..... 55**

Câmera, vídeo, blog, fotos.

## **Diversão ..... 64**

Handsfree, player de música e vídeo, rádio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, temas, jogos e muito mais.

# Sony Ericsson K800i

## **Conectividade ..... 75**

Configurações, uso da Internet, RSS, sincronização, Bluetooth, infravermelho, cabo USB e Serviço de Atualização.

## **Mais recursos ..... 89**

Alarme, calendário, tarefas, perfis, hora e data, bloqueio do chip, etc.

## **Solucionando problemas 97**

Por que o telefone não funciona da maneira que desejo?

## **Informações importantes 103**

Site da Web do Cliente da Sony Ericsson, serviço e suporte, utilização segura e eficiente, contrato de licença do usuário final, declaration of conformity.

## **Índice ..... 113**

## Sony Ericsson

UMTS 2100 GSM 900/1800/1900

Este guia do usuário foi publicado pela Sony Ericsson Mobile Communications AB, sem nenhuma garantia. As melhorias e as alterações neste manual, que sejam necessárias em decorrência de erros tipográficos, imprecisões das informações atuais ou aperfeiçoamentos de programas e/ou equipamentos, poderão ser efetuadas pela Sony Ericsson Mobile Communications AB a qualquer momento e sem aviso prévio. Entretanto, essas alterações serão incorporadas em novas edições deste manual. Todos os direitos reservados.

©Sony Ericsson Mobile Communications AB, 2006

Número da publicação: PB/LZT 108 8587 R1A  
Note que:

Alguns dos serviços deste manual não são suportados por todas as redes. *Isso também se aplica ao Número internacional de emergência 112 para a rede GSM.*

Em caso de dúvidas sobre a possibilidade de utilizar um serviço específico, entre em contato com a operadora da rede ou o provedor de serviços.

Leia os capítulos *Diretrizes para um uso seguro e eficiente* e *Garantia limitada* antes de utilizar o celular.

O celular pode fazer download, armazenar e encaminhar conteúdo adicional, por exemplo, toques. A utilização desse conteúdo pode estar restrita ou proibida por direitos de terceiros, inclusive, mas não limitada, à restrição sob leis de copyright aplicáveis. Você, e não a Sony Ericsson, é o único responsável pelo download ou encaminhamento de conteúdo adicional utilizando o seu celular. Antes de utilizar qualquer conteúdo adicional, verifique se a utilização pretendida está licenciada corretamente ou, do contrário, autorizada.

A Sony Ericsson não dá garantia de exatidão, integridade ou qualidade de nenhum conteúdo adicional ou de nenhum outro conteúdo de terceiros. Em nenhuma circunstância a Sony Ericsson será responsável pela utilização incorreta do conteúdo adicional ou de terceiros.

Bluetooth™ é uma marca comercial ou marca registrada da Bluetooth SIG Inc.

BestPic, PlayNow, MusicDJ, PhotoDJ e VideoDJ são marcas registradas ou comerciais da Sony Ericsson Mobile Communications AB.

Cyber-shot™ é uma marca comercial registrada da Sony Corporation.

Memory Stick Micro™ e M2™ são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation.

Real é uma marca comercial ou marca registrada da RealNetworks, Inc. RealPlayer® for Mobile está incluído sob licença da RealNetworks, Inc. Copyright 1995-2004, RealNetworks, Inc. Todos os direitos reservados.

Adobe® Photoshop® Album Starter Edition é uma marca registrada da Adobe Systems Incorporated. Microsoft, Windows e PowerPoint são marcas registradas ou comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países.

Mac OS é uma marca comercial da Apple Computer, Inc., registrada nos Estados Unidos e em outros países.

A Entrada T9™ de texto é uma marca comercial ou marca registrada da Tegic Communications.

A Entrada T9™ de texto está licenciada de acordo com uma ou mais das patentes a seguir: Patentes americanas Nos. 5.818.437, 5.953.541, 5.187.480, 5.945.928 e 6.011.554; Patente canadense No. 1.331.057, Patente do Reino Unido No. 2238414B; Patente Padrão de Hong Kong No. HK0940329; Patente da República de Cingapura No. 51383; Patente européia No. 0 842 463 (96927260.8) DE/DK, FI, FR, IT, NL, PT, ES, SE, GB. Patentes pendentes em outras regiões.

Java e todas as marcas comerciais com base em Java e logotipos são marcas registradas ou comerciais da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países.

Acordo de licença do usuário final para Sun™ Java™ J2ME™.

Smart-Fit Rendering é uma marca comercial ou marca registrada da ACCESS CO., LTD. no Japão e em outros países.

- 1 Restrições: o Software é uma informação confidencial com direitos autorais da Sun e os títulos de todas as cópias são retidos pela Sun e/ou seus licenciados. O cliente não deverá modificar, descompilar, desmontar, descriptografar, extrair ou fazer engenharia reversa do Software. O Software não pode ser alugado, designado ou sublicenciado, no todo ou parcialmente.
- 2 Regulamentações de exportação: o Software, incluindo os dados técnicos, está sujeito às leis de controle de exportação dos EUA, incluindo a U.S. Export Administration Act (Lei de Administração de Exportação dos EUA) e suas regulamentações associadas, e pode estar sujeito às regulamentações de exportação e importação de outros países. O cliente concorda em cumprir rigorosamente todas essas regulamentações e reconhece que tem a responsabilidade de obter licenças para exportar, reexportar ou importar Software. Não é permitido fazer download do Software ou de outra forma exportá-lo ou reexportá-lo (i) para um cidadão ou residente de Cuba, Iraque, Irã, Coreia do Norte, Líbia, Sudão, Síria (essa lista pode ser revisada periodicamente) ou qualquer país para o qual os EUA tenham feito embargo de produtos; ou (ii) para qualquer pessoa na lista do Departamento do Tesouro dos EUA das Nações Designadas Especialmente ou da Tabela de Pedidos Negados do Departamento de Comércio dos EUA (U.S. Commerce Department's Table of Denial Orders).

- 3 Direitos restritos: O uso, duplicação ou divulgação pelo governo dos Estados Unidos está sujeito a restrições conforme estabelecido nos Direitos em Dados Técnicos e nas Cláusulas de Software de Computador em DFARS 252.227-7013(c) (1) (ii) e FAR 52.227-19(c) (2) conforme for aplicável.

Parte do software deste produto é direito autoral de © SyncML initiative Ltd. (1999-2002). Todos os direitos reservados.

Outros produtos ou nomes de empresas aqui mencionados são marcas registradas dos respectivos proprietários.

São reservados quaisquer direitos não expressamente concedidos neste documento. Todas as ilustrações são figurativas e podem não representar precisamente o celular.

## Símbolos de instruções

Os seguintes símbolos de instruções são exibidos neste manual:



Nota.



Indica que um serviço ou uma função depende da rede ou de assinatura. Entre em contato com a sua operadora de rede para obter detalhes.



Consulte também a página...



Utilize uma tecla de seleção ou navegação para percorrer e selecione ➡ *14 Navegação*.



Pressione a tecla de navegação para o centro.



Pressione a tecla de navegação para cima.



Pressione a tecla de navegação para baixo.



Pressione a tecla de navegação para a esquerda.



Pressione a tecla de navegação para a direita.

# Introdução

*Montagem, chip, bateria, ligando, ajuda, chamadas.*

Informações adicionais e downloads estão disponíveis em:

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).


## Montagem

### *Para usar o telefone*


- 1 Insira o chip e a bateria.
- 2 Carregue a bateria.
- 3 Ligue o telefone.

### Chip

Quando você se registra como assinante de uma operadora de rede, recebe um chip (Módulo de Identidade do Assinante). Esse chip conta com um chip de computador que registra informações, como o número do seu telefone, os serviços incluídos na assinatura, os nomes e os números de seus contatos.

 *Salve as informações de contatos no chip antes de removê-lo de outro telefone; por exemplo, os contatos podem ser salvos na memória do telefone.*

### PIN

Talvez seja necessário um PIN (Personal Identity Number) para que o chip acione o telefone e ative os serviços. Quando você digita o PIN, cada dígito aparece como um \*, exceto se começar com os mesmos dígitos de um número de emergência (por exemplo, 112). Isso permite fazer chamadas de emergência sem digitar um PIN. Pressione  para corrigir erros.



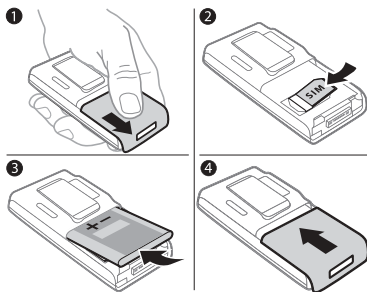
*Se você digitar o PIN incorretamente três vezes consecutivas, será exibida a mensagem **PIN bloqueado**. Para desbloqueá-lo, é necessário digitar seu PUK (Personal Unblocking Key)*  
➡ **95 Bloqueio do chip.**

### Bateria

Algumas funções usam mais energia da bateria que outras e podem causar uma necessidade de um recarregamento mais freqüente. Se o tempo de uso ou do modo de espera ficarem notadamente curtos, talvez seja necessário substituir a bateria. Somente use baterias aprovadas da Sony Ericsson  
➡ **107 Bateria.**

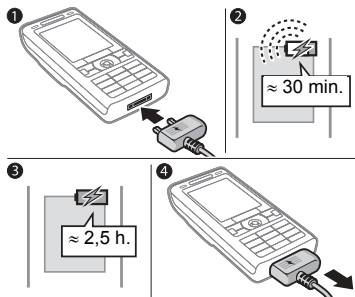
## Bateria e chip

### Para inserir o chip e a bateria



- 1 Remova a tampa da bateria.
- 2 Deslize o chip no respectivo suporte, com os contatos voltados para baixo.
- 3 Insira a bateria com a etiqueta voltada para cima e os conectores voltados um para o outro.
- 4 Deslize a tampa da bateria para a posição correta.

### Para carregar a bateria



- 1 Conecte o carregador ao telefone com o símbolo voltado para cima.
- 2 O ícone da bateria pode demorar até 30 minutos para ser exibido.
- 3 Aguarde aproximadamente 2,5 horas ou até que o ícone da bateria indique que ela está totalmente carregada. Pressione uma tecla para ativar a tela.
- 4 Puxe o plugue do carregador para removê-lo.

## Ligando o seu telefone


Verifique se o telefone está carregado e o chip inserido antes de ligá-lo. Depois de ligar o telefone, é possível usar o assistente de configuração para preparar, de modo rápido e fácil, o seu telefone para uso.

### Para ligar o telefone



- 1 Pressione e mantenha pressionado ①. A primeira inicialização pode demorar alguns minutos.
- 2 Selecione quais funções utilizar no telefone em:
  - **Modo normal** – funcionalidade total; ou
  - **Flight Mode** – funcionalidade limitada com rede, rádio FM e transceptores Bluetooth™ desativados ➡ 9 Menu do modo voo.

- 3 Digite o PIN do chip, se solicitado.
- 4 Na primeira tela de saudação, selecione o idioma para os menus do telefone.
- 5 ► **Sim** se desejar obter ajuda do assistente de configuração.
- 6 Siga as instruções para concluir a configuração.

 Se não houver configurações predefinidas no seu telefone, é possível que você precise de mais configurações. Se você utilizar **Fazer download conf**, deve aceitar registrar o telefone na Sony Ericsson. Uma mensagem de texto é enviada. Nenhum dado pessoal será transferido ou processado pela Sony Ericsson. Consulte a operadora ou o provedor de serviços para obter mais informações.

## Ajuda no telefone

A ajuda e as respectivas informações estão disponíveis no seu telefone a qualquer momento.

### *Para utilizar o assistente de configuração*

► Configurações ► a guia Geral  
► Assistente config. e selecione uma opção:

- Fazer download conf
- Configuração básica
- Dicas e truques.

### *Para exibir informações sobre as funções*

Vá até uma função ► Mais ► Info, se disponível.

### *Para exibir a demonstração do telefone*

► Diversão ► Tour de demo.

## Fazer download conf

Configure automaticamente funções no seu telefone que utilizam a Internet; Internet, mensagem multimídia, e-mail, Meus amigos, sincronização, serviço de atualização, blog e streaming.

Você pode utilizar **Fazer download conf** se o chip oferecer suporte ao serviço, o seu telefone estiver conectado a uma rede, for iniciado em modo normal e não tiver as configurações predefinidas.




*Consulte a operadora ou o provedor de serviços para obter mais informações.*



## Menu do modo vôo

Se você ligar o telefone e o menu **Flight Mode** estiver ativado, selecione **Modo normal** com funcionalidade total ou **Flight Mode** com funcionalidade limitada.

Os transceptores de rede, rádio e Bluetooth estão desligados para evitar interferências a equipamentos sensíveis. Quando estiver em um avião, você pode, por exemplo, reproduzir música ou redigir uma mensagem de texto para ser enviada posteriormente, mas não efetuar chamadas.

 *Siga as regras e todas as instruções da tripulação de vôo com respeito ao uso de dispositivos eletrônicos a bordo.*

### **Para exibir as opções do menu Flight Mode**

► **Configurações** e vá para a guia **Geral** ► **Flight Mode** e selecione uma opção.

## Fazendo e recebendo chamadas

O telefone deve estar no modo normal.

### **Para fazer e receber chamadas**

Digite o número de telefone (com o prefixo internacional e o código de área, se aplicável) ► **Chamar** para fazer a chamada ou ► **Mais** ► **Fazer cham vídeo** ► **25 Chamada de vídeo**.  
► **Encerrar** para encerrar a chamada.

### **Para receber uma chamada**

Quando o telefone tocar ► **Atender** ou ► **Ocupado** para rejeitar a chamada.

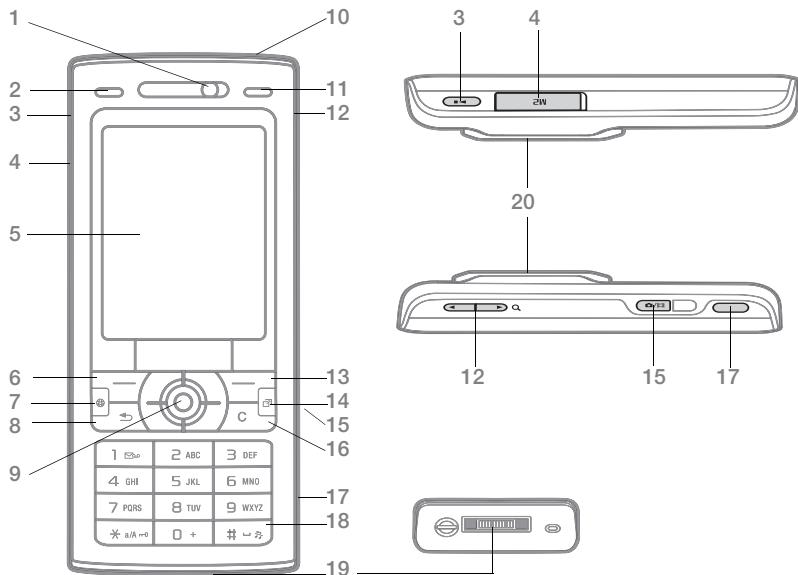
### **Para encerrar uma chamada**

► **Encerrar**.











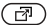

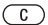

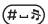
# Conhecendo o telefone

Visão geral do telefone, ícones, menus, digitação de letras, menu de atividades, gerenciador de arquivos, Memory Stick Micro™ (M2™).

## Visão geral do telefone



Alguns ícones ou teclas podem ser diferentes.

- 1 Câmera de vídeo, alto-falante
- 2  Tecla de foto: (esquerda) no modo de espera, exibir fotos do álbum da câmera em exibição completa ou (inferior) com a câmera para tipos de foto
- 3  Botão Reprod./Pausar
- 4 Slot para Memory Stick Micro™ (M2™)
- 5 Tela
- 6  Tecla de seleção
- 7  Tecla de Internet
- 8  Tecla Voltar
- 9  Tecla de navegação/Controle do player de música
- 10  Botão Liga/Desliga
- 11  Tecla de foto: (direita) no modo de espera, exibir fotos em miniatura do álbum da câmera ou (superior) com a câmera para modo noturno de cenas/vídeo da câmera
- 12  Botões de volume e zoom da câmera digital
- 13  Tecla de seleção
- 14  Tecla do menu de atividades
- 15  Botão da câmera
- 16  Tecla Apagar
- 17  Porta IR
- 18  Tecla Silencioso
- 19 Conector do carregador, handsfree e cabo USB
- 20 Tampa da lente da câmera ativa

Para obter mais informações ➡ 14 Navegação.

# Menuvisão geral



**PlayNow™\***



**Internet\***



**Diversão**

Serviços online\*  
Rádio  
Jogos  
Video player  
VideoDJ™  
PhotoDJ™  
MusicDJ™  
Controle remoto  
Gravador de som  
Tour de demo



**Cyber-shot™**



**Mensagem**

Escrever nova  
Caixa de entrada  
E-mail  
Leitor RSS  
Rascunhos  
Caixa de saída  
Msgs enviadas  
Msgs gravadas  
Meus amigos\*  
Cham. Cx postal  
Modelos  
Configurações



**Music player**

Reprod. agora  
Artistas  
Faixas  
Lista de repr.



**Gerenc. de arquivo\*\***

Álbum câmera  
Música  
Fotos  
Vídeos  
Temas  
Páginas da Web  
Jogos  
Aplicativos  
Outros



**Contatos**

**Novo contato**



**Cham. víd.**



## Chamadas\*\*



Todas



Atendidas



Discadas



Perdidas



## Organizador

Alarmes  
 Aplicativos  
 Agenda  
 Tarefas  
 Notas  
 Sincronização  
 Contador  
 Cronômetro  
 Calculadora  
 Arquivo de senhas



## Configurações\*\*



Geral

Perfis

Hora & data

Idioma

Serviço de atual.

Comando de voz

Novos eventos

Atalhos

Flight Mode

Segurança

Assistente config.

Status do telef.

Redefinir menus



Sons & alertas

Volume campanha

Toque

Silencioso

Toque gradual

Alerta vibratório

Alerta mensagem

Som das teclas



Display

Papel de parede

Temas

Tela de saudação

Descanso de tela

Tamanho do relógio

Brilho

Relógio modo econ.

Editar ident. linha\*



Chamadas

Transf. chamadas

Gerenciar chamada

Tempo & custo\*

Exibir/ocultar n°

Handsfree

Trocar para linha 2\*



Conectividade\*

Bluetooth

Porta IR

USB

Sincronização

Gerenc. telefone

Redes do celular

Comunic. de dados

Config. de Internet

Config. streaming

Acessórios

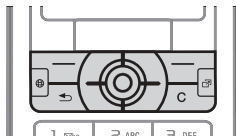
\* Alguns menus dependem da operadora, da rede e da assinatura.

\*\* Use a tecla de navegação para mover pelas guias nos submenus. Para obter mais informações ➡ 14 Navegação.

## Navegação

Os menus principais são exibidos como ícones. Alguns submenus contêm guias. Percorra até uma guia pressionando a tecla de navegação à esquerda ou à direita e selecione uma opção.

## Teclas de navegação



### Tecla

	Vá até os menus principais ou selecione os itens realçados.
	Mover-se pelos menus e guias.
	Selecionar as opções exibidas acima dessas teclas na tela.
	Volte um nível nos menus. Pressione e segure para voltar ao modo de espera ou finalizar uma função.
	Pressione para apagar itens, como fotos, sons e contatos. Durante uma chamada, pressione e mantenha pressionado para desativar o microfone.
	Abra o navegador.
	Abrir o menu de atividades ➡ <i>20 Menu de atividades.</i>
	Abra ou minimiza o <b>Music player</b> .
	Pressione e mantenha pressionado para tirar uma foto ou gravar um videoclipe.

- 
- (1) Pressione e segure para chamar o serviço de correio de voz (se configurado).
- 
- (2) – (9) Pressione e segure qualquer uma dessas teclas para localizar um contato que comece com uma letra específica.
- 
- (1) – (9) Pressione uma tecla numérica e ► **Chamar** para fazer uma discagem rápida.
- 
- (#) (0) Desativar o toque ao receber uma chamada.  
Pressione e segure para configurar o telefone para o modo silencioso. O sinal de alarme toca mesmo quando o telefone está configurado para o modo silencioso.
- 
- (▲) No modo de espera, pressione para exibir as informações de status. Pressione para aumentar o volume durante uma chamada ou ao usar o **Music player**.  
Ao utilizar a câmera ou exibir fotos, pressione para reduzir o zoom. Pressione e mantenha pressionado para voltar uma faixa. Pressione duas vezes para rejeitar uma chamada. Pressione e segure para fazer uma discagem por voz, diga alternativamente a sua palavra mágica (se configurada)  
► **33 Discagem por voz.**



Pressione para diminuir o volume durante uma chamada ou ao usar o **Music player**.

Ao utilizar a câmera ou exibir fotos, pressione para aumentar o zoom.

Pressione e mantenha pressionado para avançar uma faixa.

Pressione e segure para fazer uma discagem por voz, diga alternativamente a sua palavra mágica (se configurada)

➡ *33 Discagem por voz.*



Use as teclas de foto direita ou esquerda para exibir fotos do álbum da câmera no modo de espera, para exibições completas ou em miniatura.

#### ► Info

Obtenha mais informações, explicações ou dicas sobre recursos, menus ou funções selecionados disponíveis no telefone ➡ *8 Ajuda no telefone.*
















#### ► Mais

Entre em uma lista de opções. Existem várias alternativas na lista de opções, dependendo da sua localização nos menus.



## Barra de status







Alguns dos ícones exibidos são:

Ícone	Descrição
	A rede 3G (UMTS) está disponível.
	Intensidade do sinal de rede GSM.
	Status da bateria.
	Carregamento da bateria (aparece com o ícone de status da bateria).
	Chamada não atendida.
	Mensagem de texto recebida.
	Mensagem de e-mail recebida.
	Mensagem multimídia recebida.
	Mensagem de voz recebida.
	Chamada em andamento.
	O bloqueio de teclado está ativado.
	O seu handsfree está conectado.
	O rádio está em execução em segundo plano.
	Lembrete do calendário.
	Lembrete de tarefa.

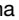



## Atalhos

Utilize atalhos do teclado para acessar rapidamente um menu e utilize atalhos de teclas de navegação predefinidos para localizar rapidamente determinadas funções. Edite os atalhos de teclas de navegação para atender às suas próprias necessidades.

### Utilizando atalhos do teclado

Para acessar os menus no modo de espera, pressione  e digite o número do menu. A numeração de menu inicia no ícone superior esquerdo e segue para baixo de linha em linha, por exemplo, pressione  para o quinto item do menu. Para acessar o décimo, décimo-primeiro e décimo-segundo itens do menu, pressione ,  e  respectivamente. Para retornar ao modo de espera, pressione e mantenha pressionado .

### Utilizando atalhos de teclas de navegação

Para acessar um menu de atalhos ou uma função, pressione , ,  ou .

## ***Para editar um atalho de tecla de navegação***

- Configurações Guia ► Geral
- Atalhos e selecione um atalho
- Editar.

## **Idioma do telefone**

Selecione o idioma para os menus do telefone ou os idiomas que você usará ao escrever.

### ***Para alterar o idioma do telefone***

- Configurações Guia ► Geral
  - Idioma ► Idioma do telefone.
- Selecione um idioma.

No modo de espera, pressione também

- Ⓢ 8888 Ⓢ para o idioma automático.
- Ⓢ 0000 Ⓢ para inglês.



*A maioria dos chips define automaticamente o idioma do menu com base no país em que um chip foi comprado. Se esse não for o caso, o idioma predefinido será o inglês.*

### ***Para selecionar o idioma utilizado***

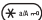
- 1 ► Configurações ► a guia Geral  
► Idioma ► Idioma do digitar.
- 2 Percorra até o idioma que deseja utilizar e selecione-o. ► Gravar para sair do menu.

## **Digitando letras**

Ao escrever mensagens, digite as letras em uma das seguintes formas (métodos de entrada de texto), por exemplo:

- Entrada de texto Multitap (toques múltiplos)
- Entrada T9™ de texto



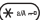

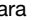
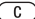


### ***Para alterar o método de entrada de texto***

Antes ou durante a digitação de letras, pressione e mantenha pressionada  para alterar o método.

### **Opções ao digitar letras**

- Mais para opções ao escrever uma mensagem.

### ***Para digitar letras utilizando a entrada de toques múltiplos***

- Pressione  –  repetidamente até o caractere desejado aparecer.
- Pressione  para alternar entre letras maiúsculas e minúsculas.
- Pressione e segure  –  para digitar números.
- Pressione  para apagar letras ou números.
- Pressione  para os sinais de pontuação mais comuns.
- Pressione  para adicionar um espaço.

## Entrada T9™ de texto

O método de Entrada T9™ de texto utiliza um dicionário embutido para reconhecer as palavras utilizadas com mais frequência para cada sequência de teclas pressionadas. Dessa maneira, basta pressionar cada tecla apenas uma vez, mesmo se a letra desejada não for a primeira letra na tecla.

### *Para digitar letras utilizando a Entrada T9™ de texto*

- 1 Para digitar o texto, você tem que estar em uma função na qual a entrada de texto seja possível, por exemplo ► Mensagem ► Escrever nova ► SMS.
- 2 Por exemplo, para escrever a palavra “Jane”, pressione (5), (2), (6), (3).
- 3 Se a palavra exibida for a desejada, pressione (#↵) para aceitar e adicionar um espaço. Para aceitar uma palavra sem incluir um espaço, pressione Ⓢ. Se a palavra exibida não for a desejada, pressione Ⓢ ou Ⓢ repetidamente para exibir palavras alternativas. Aceite uma palavra e inclua um espaço pressionando (#↵).
- 4 Continue redigindo a mensagem. Para digitar um sinal de pontuação, pressione (1) e então Ⓢ ou Ⓢ repetidamente, pressione (#↵) para aceitar e adicionar um espaço.

## *Para adicionar palavras ao dicionário Entrada T9™ de texto*

- 1 Ao digitar letras ► Mais ► Solettrar palavra.
- 2 Edite a palavra utilizando a entrada de toques múltiplos. Utilize Ⓢ e Ⓢ para mover o cursor entre as letras. Para apagar um caractere, pressione (C). Para apagar a palavra inteira, pressione e mantenha pressionado (C).

Quando tiver editado a palavra ► Inserir. A palavra será incluída no dicionário Entrada T9™ de texto. Na próxima vez que digitar essa palavra por meio da Entrada T9™ de texto, ela será exibida como uma das palavras alternativas.

## **Previsão da próxima palavra**

Ao escrever uma mensagem, você pode utilizar a Entrada T9™ de texto para prever a próxima palavra, se já tiver sido utilizada na frase.

### *Para ativar/desativar a previsão da próxima palavra*

Ao digitar letras ► Mais ► Opç. de digitação ► Prev. próx. pal.

### *Para usar a previsão da próxima palavra*

Ao digitar letras, pressione (#↵) para aceitar ou continuar.

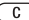
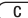
## Menu de atividades

É possível abrir o menu de atividades quase em qualquer local do telefone para visualizar e controlar novos eventos e para acessar marcadores e atalhos.

### *Para abrir e fechar o menu de atividades*

Pressione .

### Guias do menu de atividades

- **Novos eventos** – como chamadas perdidas e mensagens. Quando um novo evento ocorrer, a guia aparecerá na tela. Pressione  para descartar um evento da guia de eventos. Para que os novos eventos apareçam como texto pop-up, ► **Configurações** ► a guia **Geral** ► **Novos eventos** ► **Pop-up**.
- **Aplic. abertos** – aplicativos que estão em execução em segundo plano. Selecione um aplicativo para o qual deseja retornar e pressione  para encerrá-lo.
- **Meus atalhos** – incluir, apagar e alterar a ordem dos atalhos. Quando um atalho é selecionado e o aplicativo é aberto, outros programas são fechados ou minimizados.

- **Internet** – seus marcadores da Internet. Quando um marcador é selecionado e o navegador é aberto, outros programas são fechados ou minimizados.

## Gerenc. de arquivo

Utilize o gerenciador de arquivos para controlar itens como fotos, vídeos, sons, temas, páginas da Web, jogos e aplicativos gravados na memória do telefone ou em um cartão de memória Memory Stick Micro™ (M2™).

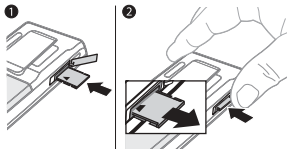


*É necessário comprar um cartão de memória separadamente do telefone.*

### Memory Stick Micro™ (M2™)

O seu telefone oferece suporte para Memory Stick Micro™ (M2™), conferindo mais espaço de armazenamento ao seu telefone e permitindo que, por exemplo, arquivos com músicas ou fotos sejam salvos. Ele também pode ser utilizado como um cartão de memória portátil com outros dispositivos compatíveis.

## Para inserir e remover um cartão de memória



- 1 Abra a tampa e insira o cartão como mostrado (com os contatos voltados para baixo).
- 2 Pressione a borda do cartão para soltá-lo e removê-lo.  
Você também pode mover e copiar arquivos entre o telefone, o computador e o cartão de memória. Se você tiver um cartão de memória inserido, os arquivos serão salvos automaticamente primeiro para o cartão e depois para a memória do telefone.

Crie subpastas para as quais mover ou copiar arquivos. Jogos e aplicativos apenas podem ser movidos dentro das pastas **Jogos** e **Aplicativos** a partir da memória do telefone para um cartão de memória. Os arquivos não reconhecidos são gravados na pasta **Outros**. Ao controlar arquivos, você pode selecionar vários ou todos os arquivos em uma pasta ao mesmo tempo para todos os itens, com exceção de **Jogos** e **Aplicativos**.

Todos os arquivos são gravados automaticamente na memória do telefone. Se a memória do telefone estiver cheia, apenas será possível gravar arquivos após a remoção do conteúdo.

### Guias do menu do gerenciador de arquivos

O gerenciador de arquivos é dividido em três guias e os ícones são incluídos para indicar onde os arquivos foram gravados.

- **Todos os arquivos** – todo o conteúdo na memória do telefone e no Memory Stick Micro™ (M2™).
- **No Memory Stick** – todo o conteúdo no Memory Stick Micro™ (M2™).
- **No telefone** – todo o conteúdo na memória do telefone.

## **Informações sobre arquivos**

Visualize informações sobre o arquivo realçando-o ► Mais ► Informações. Os itens transferidos por download ou recebidos por meio dos métodos de transferência disponíveis podem estar protegidos por copyright. Se um arquivo estiver protegido, talvez não seja possível copiá-lo ou enviá-lo. Um arquivo protegido por DRM possui um símbolo de chave.

### ***Para utilizar um arquivo no gerenciador de arquivos***

- 1 ► Gerenc. de arquivo e abra uma pasta.
- 2 Vá até um arquivo ► Mais.

### ***Para mover ou copiar um arquivo para a memória***

- 1 ► Gerenc. de arquivo e selecione uma pasta.
- 2 Vá até um arquivo ► Mais ► Gerenciar arquivo ► Mover para mover o arquivo ou ► Mais ► Gerenciar arquivo ► Copiar para copiar o arquivo.
- 3 Selecione para mover ou copiar o arquivo para Telefone ou Memory Stick ► Selec.

### ***Para mover ou copiar arquivos para um computador***

► 85 Transferindo arquivos usando o cabo USB.

## ***Para criar uma subpasta***

- 1 ► Gerenc. de arquivo e abra uma pasta.
- 2 ► Mais ► Nova pasta e digite um nome para a pasta.
- 3 ► OK para gravar a pasta.

## ***Para selecionar vários arquivos***

- 1 ► Gerenc. de arquivo e abra uma pasta.
- 2 ► Mais ► Marcar ► Marcar vários.
- 3 Para selecionar arquivos, vá até a posição ► Marcar ou Desmar.

## ***Para selecionar todos os arquivos em uma pasta***

► Gerenc. de arquivo e selecione uma pasta ► Mais ► Marcar ► Mar. tudo.

## ***Para apagar um arquivo ou uma subpasta do gerenciador de arquivos***

- 1 ► Gerenc. de arquivo e abra uma pasta.
- 2 Vá até um arquivo ► Mais ► Apagar.

## ***Opções do cartão de memória***

Verifique o status da memória ou formate um cartão de memória para que exclua todas as informações.

## ***Para usar as opções do cartão de memória***

► Gerenc. de arquivo e selecione a guia No Memory Stick ► Mais para as opções.

# Chamadas

*Chamadas, chamadas de vídeo, contatos, controle de voz e opções de chamada.*

## Fazendo e recebendo chamadas

Para poder fazer ou receber chamadas, você deve ligar o telefone e estar dentro da área de cobertura de uma rede. ➡ *7 Ligando o seu telefone.*

Para fazer uma chamada de vídeo



➡ *25 Chamada de vídeo.*

## Redes

Quando você liga o telefone, ele seleciona automaticamente a sua rede local, se ela estiver dentro da área de cobertura. Caso não esteja dentro da área de cobertura, você pode utilizar outra rede, desde que seja permitido pela operadora. Essa operação é chamada de roaming.

Você pode selecionar a rede que deseja utilizar ou incluir uma rede na sua lista de redes preferenciais. Também pode alterar a ordem na qual as redes são selecionadas durante uma pesquisa automática.

Para exibir opções de rede disponíveis

- ▶ **Configurações** e utilize  ou  para ir até a guia **Conectividade**
- ▶ **Redes do celular.**

O seu telefone também alterna automaticamente entre as redes GSM e 3G (UMTS) dependendo da disponibilidade. Algumas operadoras de rede permitem que você alterne as redes manualmente, pois pesquisar por redes não disponíveis consome a energia da bateria.

## Para alternar as redes

- 1 ▶ **Configurações** ▶ **Conectividade**  
▶ **Redes do celular** ▶ **Redes GSM/3G.**
- 2 ▶ **GSM e 3G (automático)** ou  
▶ **Só GSM.**

Para obter mais informações, entre em contato com a operadora de rede.

## Para fazer uma chamada

- 1 Digite o número de telefone (com o código internacional do país e o código de área, se aplicável).
- 2 ▶ **Chamar** para fazer uma chamada de voz ou ▶ **Mais** para exibir opções, como **Fazer cham vídeo**  
➡ *25 Chamada de vídeo.*
- 3 ▶ **Encerrar** para encerrar a chamada.



É possível ligar para números da lista de chamadas e de contatos, ► 27 Contatos e ► 30 Lista de chamadas. Você também pode utilizar voz para fazer chamadas ► 32 Controle de voz.

### **Para fazer chamadas internacionais**

- 1 Pressione (0+) até um sinal de + aparecer.
- 2 Digite o código do país, o código de área (sem o primeiro zero) e o número do telefone ► Chamar para fazer uma chamada ou ► Mais ► Fazer cham vídeo.

### **Para rediscar um número**

Se uma conexão de chamada falhar e Tentar de novo? aparecer ► Sim.



Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver aguardando. Quando a chamada é completada, o telefone emite um sinal muito alto, a não ser que esteja no mudo.

### **Para atender ou rejeitar uma chamada**

► Atender ou ► Ocupado.

### **Para desligar o microfone**

- 1 Pressione e mantenha pressionado (C).
- 2 Para reiniciar a conversa, pressione e mantenha pressionado (C) novamente.

### **Para ativar ou desativar o alto-falante durante uma chamada**

► Mais ► Ativar viva-voz ou Desat. viva-voz.



Não posicione o telefone junto ao ouvido enquanto estiver utilizando o alto-falante. Isso pode prejudicar a sua audição.

### **Para alterar o volume do alto-falante**

Pressione (▲) para aumentar ou (▼) para diminuir o volume do alto-falante durante uma chamada.

### **Chamadas perdidas**

Quando o menu de atividades está definido como padrão, as chamadas perdidas aparecem na guia **Novos eventos** no modo de espera. Se um pop-up estiver definido como padrão, a indicação **Perdidas** aparecerá no modo de espera ► 20 Menu de atividades.




### ***Para verificar chamadas perdidas no modo de espera***

- Se um pop-up estiver definido como padrão:  
► Chamad. e utilize ☎ ou ☎ para ir até a guia **Perdidas**. Utilize ☎ ou ☎ para selecionar um número ► **Chamar** para chamar.
- Se o menu de atividades estiver definido como padrão:  
Pressione ☎ e utilize ☎ ou ☎ para ir até a guia **Novos eventos** e use ☎ ou ☎ para selecionar um número ► **Chamar** a ser chamado.

### **Chamadas de emergência**

Seu telefone oferece suporte aos números de emergência internacionais, como 112 e 911. Esses números poderão ser normalmente utilizados para fazer chamadas de emergência em qualquer país, com ou sem um chip inserido, quando uma rede 3G (UMTS) ou GSM estiver dentro da área de cobertura.

 *Em alguns países, outros números de emergência também podem ser utilizados. A sua operadora pode, portanto, ter gravado outros números de emergência locais no chip.*

### ***Para fazer uma chamada de emergência***

Digite 112 (o número de emergência internacional) ► **Chamar**.

### ***Para exibir os números de emergência locais***

- **Contatos** ► **Mais** ► **Opções**
- **Números especiais**
- **Nºs de emergência**.

### **Chamada de vídeo**

Veja a outra pessoa na tela durante as chamadas.

#### **Antes de começar**

Para fazer uma chamada de vídeo, você e pessoa para a qual você ligou precisam uma assinatura que suporte o serviço 3G (UMTS). Além disso, você precisa estar no alcance da rede 3G (UMTS). O serviço 3G (UMTS) está disponível quando o ícone 3G aparecer na barra de status.

#### **Modo de demonstração de chamada de vídeo**

Você pode utilizar a maioria das funções de chamada de vídeo sem fazer uma chamada, por exemplo, preparar o modo de exibição da câmera antes de fazer a chamada.

- **Cham. víd.**

### ***Para fazer uma chamada de vídeo***

Quando o serviço 3G (UMTS) estiver disponível, você pode fazer uma chamada de vídeo de uma das seguintes formas:

- Digite um número de telefone (prefixo internacional e código de área, se necessário) ► Mais ► Fazer cham vídeo.
- Contatos e selecione o contato a chamar. Utilize ☺ ou ☻ para selecionar um número ► Mais ► Fazer cham vídeo.
- Cham. víd. ► Chamar. ► Contatos para recuperar um número de telefone ► Chamada ou digite um número de telefone ► Chamada.

### ***Para aumentar ou diminuir o zoom do vídeo***

Pressione ☺ para aumentar o zoom no vídeo e ☻ para diminuí-lo.

### ***Para aceitar uma chamada de vídeo recebida***

► Atender.

### ***Para encerrar uma chamada de vídeo***

► Encerrar.

### ***Opções de chamada de vídeo***

► Mais para as seguintes opções:

- Alternar câmera – para alternar entre a câmera principal e a de chamada de vídeo. Utilize a câmera principal para mostrar uma imagem completa do ambiente ao destinatário.
- Parar câmera/Iniciar câmera – ligar ou desligar a câmera de vídeo. Quando desligada, é mostrada uma imagem alternativa.
- Gravar foto – salvar a imagem mostrada como modo de exibição grande, por exemplo, a imagem da pessoa que está ligando para você.
- Câmera – opções
  - Brilho – ajustar o nível da foto de saída.
  - Desat. modo not. – utilizar quando as condições de iluminação forem ruins. Esta configuração afeta o vídeo de saída.
- Som – opções durante uma chamada de vídeo
  - Desat. alt.-falan./Ativar viva-voz – som de entrada.
  - Microfone mudo/Microfone ativado – desligar ou ligar o microfone.
  - Transferir som – para o e do equipamento handsfree via Bluetooth.

- **Layout** – opções
  - **Alternar fotos** – mostrar vídeo de entrada ou de saída em modo de exibição de tamanho completo.
  - **Ocultar foto peq./Mostrar foto peq.**
  - **Imagem refletida** – mostrar a imagem de saída da câmera.
- **Configurações** – ao atender.
  - **Modo atendimen.** – ligar ou desligar a câmera de chamada de vídeo.
  - **Foto alternativa** – definir uma imagem a ser exibida ao destinatário quando a câmera estiver desligada.
  - **Opções de áudio** – selecionar se o microfone, viva-voz ou ambos devem ser ligados ou desligados.
  - **Qualidade do vídeo** – selecionar a qualidade de imagem para as chamadas de vídeo. As alterações não terão efeito durante a chamada em andamento.

## Contatos

Você pode salvar suas informações de contato na memória do telefone ou em um chip. As seguintes opções estão disponíveis:

É possível escolher quais informações de contato – **Contatos** ou **Contatos do Chip** – são mostradas como padrão.

Para exibir informações úteis e configurações ► **Contatos** ► **Mais** ► **Opções**.





### Contato padrão

Se **Contatos** for selecionado como padrão, seus contatos mostrarão todas as informações salvas em **Contatos**. Se você selecionar **Contatos do Chip** como padrão, seus contatos mostrarão informações dependendo do chip.

### *Para selecionar contatos padrão*

- 1 ► **Contatos** ► **Mais** ► **Opções**  
   ► **Avançado** ► **Contatos padrão**.
- 2 ► **Contatos** ou **Contatos do Chip**.

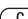
## Contatos telefônicos

Salve os contatos no telefone com nomes, números de telefone e informações pessoais. Você também pode adicionar fotos e toques pessoais aos contatos. Utilize , ,  e  para percorrer entre as guias e os respectivos campos de informação.

### *Para incluir um contato telefônico*

- 1 Se **Contatos** for selecionado como padrão, ► **Contatos** ► **Novo contato** ► **Incluir**.
- 2 Digite o nome ► **OK**.
- 3 Digite o número ► **OK**.
- 4 Selecione uma opção de número.
- 5 Percorra as guias e selecione os campos para adicionar informações. Para digitar símbolos como @, ► **Mais** ► **Incluir símbolo** e selecione o símbolo ► **Inserir**.
- 6 Quando todas as informações forem adicionadas ► **Gravar**.

### *Para apagar um contato*

- 1 ► **Contatos** e vá até um contato.
- 2 Pressione  e selecione **Sim**.

## *Para apagar todos os contatos telefônicos*

- **Contatos** ► **Mais** ► **Opções**
- **Avançado** ► **Apagar todos contat.**
- **Sim** e ► **Sim**. Os nomes e números no chip não são apagados.

## contatos do chip

Salve os contatos no seu chip.

### *Para incluir um contato do chip*

- 1 Se **Contatos do Chip** for selecionado como padrão, ► **Contatos** ► **Novo contato** ► **Incluir**.
- 2 Digite o nome ► **OK**.
- 3 Digite o número ► **OK** e selecione um número. Adicione mais informações, se disponível ► **Gravar**.

## *Para gravar automaticamente nomes e números de telefone no chip*

- **Contatos** ► **Mais** ► **Opções**
- **Avançado** ► **Gravar auto no Chip** e selecione **Ativado**.

## Status da memória

O número de contatos que pode ser gravado no telefone ou no chip depende da memória disponível.

### *Para exibir o status de memória*



- **Contatos** ► **Mais** ► **Opções**
- **Avançado** ► **Status da mem.**

## Utilizando contatos


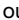
Os contatos podem ser usados de várias maneiras. Veja abaixo como:

- chamar contatos do telefone e do chip.
- enviar contatos de telefone a outro dispositivo.
- copiar contatos para o telefone e o chip.
- adicionar uma foto ou um toque a um contato telefônico.
- editar contatos.
- sincronizar seus contatos.

### *Para chamar um contato telefônico*

- 1 ► Contatos. Vá até (ou digite) a(s) primeira(s) letra(s) do contato.
- 2 Quando o contato estiver realçado, pressione  ou  para selecionar um número ► Chamar ou ► Mais ► Fazer cham vídeo.

### *Para chamar um contato do chip*

- Se Contatos do Chip for o padrão ► Contatos e quando o contato estiver realçado, pressione  ou  para selecionar um número ► Chamar ou ► Mais ► Fazer cham vídeo.
- Se Contatos estiver definido como o padrão ► Contatos ► Mais ► Opções ► Contatos do Chip e selecione o contato ► Chamar ou ► Mais ► Fazer cham vídeo.

### *Para enviar um contato*

- Contatos e selecione um contato
- Mais ► Enviar contato e selecione um método de transferência.

### *Para enviar todos os contatos*

- Contatos ► Mais ► Opções
- Avançado ► Env. todos contatos e selecione um método de transferência.

### *Para copiar nomes e números no chip*

- 1 ► Contatos ► Mais ► Opções ► Avançado ► Copiar para Chip.
- 2 Selecione uma das alternativas.



*Ao copiar todos os contatos do telefone para o chip, todas as informações existentes no chip são substituídas.*

### *Para copiar nomes e números nos contatos telefônicos*

- 1 ► Contatos ► Mais ► Opções ► Avançado ► Copiar do Chip.
- 2 Selecione uma das alternativas.

*Para incluir uma foto, toque ou vídeo em um contato telefônico*

- 1 ► Contatos e selecione o contato.  
► Mais ► Editar contato.
- 2 Selecione a guia desejada e, em seguida, Foto ou Toque ► Incluir.
- 3 Selecione uma opção e um item  
► Gravar.



*Se sua assinatura suportar o serviço de identificação de chamadas (CLI), você poderá atribuir toques pessoais aos contatos.*

*Para editar um contato telefônico*

- 1 ► Contatos e selecione um contato  
► Mais ► Editar contato.
- 2 Vá até a guia relevante e selecione o campo a ser editado ► Editar.
- 3 Edite as informações ► Gravar.

*Para editar um contato do chip*

- 1 Se os contatos do chip forem padrão  
► Contatos e selecione o nome e o número a serem editados.  
Se os contatos telefônicos forem o padrão ► Contatos ► Mais  
► Opções ► Contatos do Chip e selecione o nome e o número a serem editados.
- 2 ► Mais ► Editar contato e edite o nome e o número.

## Sincronizando contatos

É possível sincronizar os seus contatos com um aplicativo de contatos na Web. Para obter mais informações ► 79 Sincronizando.

*Para salvar e restaurar contatos com um cartão de memória*

- Contatos ► Mais ► Opções
- Avançado ► Backup para M.S. ou Restaurar do M. S.

*Para selecionar a ordem de sincronização para contatos*

- Contatos ► Mais ► Opções
- Avançado ► Classificar ordem.

## Lista de chamadas

Informações sobre as últimas chamadas.

*Para chamar um número da lista de chamadas*

- 1 Do modo de espera ► Chamad. e selecione uma guia.
- 2 Vá até o nome ou número a ser chamado ► Chamar ou ► Mais  
► Fazer cham vídeo.

### *Para adicionar um número de lista de chamada aos contatos*

- 1 Do modo de espera, ► Chamad. e selecione uma guia.
- 2 Vá até o número a ser adicionado ► Mais ► Gravar número.
- 3 ► Novo contato para criar um novo contato, ou selecione um contato existente no qual incluirá o número.

### *Para apagar a lista de chamadas*

- Chamad. e selecione a guia Todas
- Mais ► Apagar todas.

## **Discagem rápida com imagens**

Salve os números nas posições 1 a 9 do telefone para acessá-los facilmente. A discagem rápida depende dos seus contatos padrão ➡ 27 *Contato padrão*, por exemplo, você pode utilizar números de discagem rápida salvos no seu chip.

Se você adicionar contatos com imagens para as posições de discagem rápida, as imagens do contato serão exibidas para facilitar a consulta ➡ 30 *Para incluir uma foto, toque ou vídeo em um contato telefônico*.

### *Para editar os números de discagem rápida*

- 1 Contatos ► Mais ► Opções ► Discagem rápida.
- 2 Vá até a posição ► Incluir ou ► Mais ► Substituir.

### *Para utilizar a discagem rápida*

No modo de espera, digite o número da posição ► Chamar.

## **Correio de voz**

Se a sua assinatura incluir um serviço de atendimento, as pessoas que chamarem poderão deixar uma mensagem de correio de voz quando você não puder atender a uma chamada.



*Entre em contato com o operador da rede para obter seu número de caixa postal ou para obter mais informações.*

### *Para chamar seu serviço de caixa postal*

Pressione e mantenha pressionado **(1)**. Se você não digitou um número de caixa postal, ► Sim e digite o número.

### *Para editar seu número de caixa postal*

- Mensagem ► Configurações
- Nº da caixa postal.

## Controle de voz

Gerencie chamadas com sua voz criando comandos de voz para:

- Fazer uma discagem por voz – telefonar para uma pessoa dizendo o nome.
- Ativar o controle de voz dizendo uma “palavra mágica”.
- Atenda e rejeite chamadas quando estiver utilizando um handsfree.

### Antes de fazer uma discagem por voz

Ative a função de discagem por voz e grave seus comandos de voz. Um ícone é exibido ao lado de um número de telefone que possui um comando de voz.

#### *Para ativar a discagem por voz e gravar nomes*

- 1 ► Configurações ► a guia Geral  
► Comando de voz ► Discagem por voz ► Ativar ► Sim ► Nova voz e selecione um contato.
- 2 Se o contato tiver mais de um número, utilize ☎ e ☎ para exibir os números. Selecione o número para o qual irá adicionar o comando de voz. Grave um comando de voz como “celular do João”.

- 3 São exibidas algumas instruções. Aguarde o tom e diga o comando a ser gravado. O comando de voz é reproduzido.

- 4 Se estiver satisfeito com a gravação, ► Sim. Caso contrário, ► Não e repita a etapa 3.

Para gravar outro comando de voz para um contato ► Nova voz ► Incluir novamente e repita as etapas 2 a 4 acima.

### Nome do chamador

Ouçã o nome do seu contato gravado quando receber uma chamada desse contato.

#### *Para ativar ou desativar o nome do chamador*

- Configurações ► a guia Geral  
► Comando de voz ► Repr. nome gravad.



## Discagem por voz

Inicie a discagem por voz no modo de espera, utilizando o telefone, um handsfree portátil, um fone de ouvido Bluetooth ou falando a palavra mágica.

### *Para fazer uma chamada*

- 1 No modo de espera, pressione e mantenha pressionado uma das teclas de volume.
- 2 Aguarde o tom e diga um nome gravado, por exemplo, “celular do João”. O nome é reproduzido, e a chamada é completada.

### *Para fazer uma chamada com um handsfree*

No modo de espera, pressione o botão handsfree ou o botão do fone de ouvido Bluetooth.

## A palavra mágica

Grave e use um comando de voz como uma palavra mágica para ativá-lo sem pressionar nenhuma tecla. A palavra mágica pode ser usada somente com um handsfree ou um fone de ouvido Bluetooth.



*Escolha uma palavra longa e incomum ou uma frase que possa ser facilmente diferenciada do vocabulário comum empregado.*

### *Para ativar e gravar a palavra mágica*

- 1 ► Configurações ► a guia Geral  
► Comando de voz ► Palavra mágica  
► Ativar.
- 2 São exibidas algumas instruções.  
► Continuar. Aguarde o tom e diga a palavra mágica.
- 3 ► Sim para aceitar ou ► Não para gravar uma nova palavra mágica.
- 4 São exibidas algumas instruções.  
► Continuar e selecione os ambientes nos quais você deseja que a palavra mágica seja ativada.

### **Atendimento por voz**

Atenda ou rejeite chamadas recebidas usando a sua voz ao usar o handsfree.



*Você pode usar um arquivo MIDI, WAV (16 kHz), EMY ou IMY como toque com atendimento por voz.*

### *Para ativar o atendimento por voz e gravar comandos de atendimento por voz*

- 1 ► Configurações ► a guia Geral  
► Comando de voz ► Atendim. por voz ► Ativar.
- 2 São exibidas algumas instruções.  
► Continuar. Aguarde o tom e diga “Responder” ou outra palavra.
- 3 ► Sim para aceitar ou ► Não para uma gravação nova.

- 4 São exibidas algumas instruções  
▶ **Continuar**. Aguarde o tom e diga “Ocupado” ou outra palavra.
- 5 ▶ **Sim** para aceitar ou ▶ **Não** para uma gravação nova.
- 6 São exibidas algumas instruções.  
▶ **Continuar** e selecione os ambientes nos quais você deseja que o atendimento por voz seja ativado.

#### ***Para atender ou rejeitar uma chamada utilizando comandos de voz***

Quando o telefone tocar, diga:

- “Atender” para conectar a chamada.
- “Ocupado” para rejeitar a chamada.

#### ***Para editar seus comandos de voz***

- 1 ▶ **Contatos** e vá até um contato.
- 2 ▶ **Mais** ▶ **Editar contato** e vá até a guia relevante.

#### ***Para gravar novamente um comando de voz***

- 1 ▶ **Configurações** ▶ a guia **Geral**  
▶ **Comando de voz** ▶ **Discagem por voz** ▶ **Editar nomes**.
- 2 Selecione um comando ▶ **Mais**  
▶ **Substituir voz**.
- 3 Aguarde o tom e diga o comando.



## **Transferindo chamadas**

Transferir chamadas, por exemplo, para um serviço de atendimento.



*Quando a função **Restringir chamadas** está ativada, algumas opções de transferência de chamadas não estão disponíveis. ➡ 37 Discagem restrita.*

Seu telefone possui as seguintes opções:

- **Sempre transferir** – todas as chamadas.
- **Se ocupado** – se a chamada estiver em andamento.
- **Não disponível** – se desligado ou fora da área de cobertura.
- **Sem resposta** – se não atendido em um período específico.

#### ***Para ativar uma transferência de chamadas***

- 1 ▶ **Configurações** ▶ a guia **Chamad.**  
▶ **Transf. chamadas**.
- 2 Selecione um tipo de chamada e uma opção de transferência ▶ **Ativar**.
- 3 Digite o número do telefone para o qual transferir suas chamadas ou pressione **Procurar** para localizar um contato ▶ **OK**.

#### ***Para desativar uma transferência de chamadas***

Vá até a opção de transferência  
▶ **Desativar**.

## Mais de uma chamada

Controle mais de uma chamada simultaneamente.



### Serviço de chamada em espera

Quando o serviço está ativado, você escuta um bipe ao receber uma segunda chamada.

#### *Para ativar ou desativar o serviço de espera de chamada*

► **Configurações** ► a guia **Chamad.** usando ☺ ou ☹ e ► **Gerenciar chamada** ► **Cham. em espera.**

#### *Para fazer uma segunda chamada*

- 1 ► **Mais** ► **Espera** para reter a chamada em andamento.
- 2 Digite o número a ser chamado  
► **Mais** ► **Chamar.**

#### **Recebendo uma segunda chamada de voz**

Ao receber uma segunda chamada, você pode:

- **Atender** e colocar a chamada em andamento em espera.
- **Ocupado** para rejeitar e continuar a chamada em andamento.
- **Subs. cham. ativa** para atender e encerrar a chamada em andamento.



## Controlando duas chamadas de voz

Se possui chamadas em andamento e em espera, você pode:

- **Mais** ► **Alternar** para alternar entre as duas chamadas.
- **Mais** ► **Colocar em conf.** para agrupar as duas chamadas.
- **Mais** ► **Transf. chamada** para conectar as duas chamadas. Você será desconectado das duas chamadas dependentes da operadora.
- **Encerrar** e ► **Sim** para recuperar a chamada retida.
- **Encerrar** e ► **Não** para encerrar as duas chamadas.

Não é possível atender uma terceira chamada sem encerrar uma das duas chamadas anteriores ou agrupá-las em uma chamada de conferência.

## Chamadas de conferência

Inicie uma chamada de conferência agrupando uma chamada em andamento e uma em espera. Você então pode colocar a conferência em espera e adicionar até cinco participantes ou fazer outra chamada.



*Pode ser que seja cobrado um custo adicional para chamadas com várias pessoas. Entre em contato com a operadora para obter mais informações.*

### **Para agrupar as duas chamadas em uma chamada de conferência**

► Mais ► Colocar em conf.

### **Para incluir um novo participante**

- 1 ► Mais ► Espera para colocar as chamadas agrupadas em espera.
- 2 ► Mais ► Incluir chamada e faça a chamada para a próxima pessoa que deseja incluir na chamada de conferência.
- 3 ► Mais ► Colocar em conf.
- 4 Repita as etapas de 1 a 3 para incluir mais participantes.

### **Para liberar um participante**

► Mais ► Desligar pessoa e selecione o participante que você deseja liberar da chamada de conferência.

## **Para iniciar uma conversa particular**

- 1 ► Mais ► Falar com e selecione o participante.
- 2 ► Mais ► Colocar em conf. para reiniciar a chamada de conferência.



## **Duas linhas de voz**

Faça chamadas separadas com diferentes números de telefone se sua assinatura oferecer suporte a serviços de linha alternativa.

### **Para selecionar uma linha para chamadas feitas**

► Configurações e utilize ☎ ou ☎ para ir até a guia Chamad. Selecione a linha 1 ou 2.

### **Para alterar o nome de uma linha**

► Configurações e utilize ☎ ou ☎ para ir até a guia Display ► Editar ident. linha. Selecione a linha para editar.

## **Meus números**

Exiba, inclua e edite seus próprios números de telefone.

### **Para verificar seus números de telefone**

► Contatos ► Mais ► Opções  
► Números especiais ► Meus números e selecione uma das opções.

## Aceitar chamadas

Receber chamadas somente de determinados números de telefone. Se a opção de transferência de chamadas **Se ocupado** estiver ativada, as chamadas serão transferidas.

### ***Para incluir números na lista de chamadores aceitos***

► **Configurações** e utilize ☺ ou ☹ para ir até a guia **Chamad.**  
► **Gerenciar chamada** ► **Aceitar chamadas** ► **Somente da lista**  
► **Editar** ► **Incluir**. Selecione um contato ou ► **Grupos** ► **39 Grupos**.

### ***Para aceitar todas as chamadas***

► **Configurações** ► a guia **Chamad.**  
► **Gerenciar chamada** ► **Aceitar chamadas** ► **De todos**.



## Discagem restrita

Restrinja chamadas feitas e recebidas. É necessária uma senha do provedor de serviços.



*Se você transferir as chamadas recebidas, não poderá ativar algumas opções de restringir chamadas.*

As seguintes chamadas podem ser restringidas:

- **Todas feitas** – todas as chamadas feitas.
- **Lig. internacionais** – todas as chamadas internacionais feitas.
- **Lig. intern. em roam** – todas as chamadas internacionais feitas, exceto as chamadas feitas para o seu próprio país.
- **Todas recebidas** – todas as chamadas recebidas.
- **Receber em roaming** – todas as chamadas recebidas quando você estiver em outro país ► **23 Redes**.

### ***Para ativar ou desativar uma restrição de chamadas***

- 1 ► **Configurações** e utilize ☺ ou ☹ para ir até a guia **Chamad.**  
► **Gerenciar chamada** ► **Restringir cham.** Selecione uma opção.
- 2 Selecione **Ativar** ou **Desativar**, digite sua senha ► **OK**.



## Discagem fixa

A função discagem fixa permite fazer chamadas para determinados números gravados no chip.

Os números fixos são protegidos pelo seu PIN2.



*Também é possível fazer chamadas para o número de emergência internacional, 112, mesmo quando a função Discagem fixa está ativada.*

É possível gravar números parciais. Por exemplo, gravar 0123456 permite fazer chamadas para todos os números que começam com 0123456.



*Quando a discagem fixa está ativada, não é possível exibir nem controlar números de telefone gravados no chip.*

### **Para ativar ou desativar a discagem fixa**

- 1 ► Contatos ► Mais ► Opções ► Números especiais ► Lista n°s permitidos e selecione Ativar ou Desativar.
- 2 Digite seu PIN2 ► OK e, em seguida, ► OK novamente para confirmar.

### **Para gravar um número fixo**

► Contatos ► Mais ► Opções ► Números especiais ► Lista n°s permitidos ► N°s permitidos ► Novo número e digite as informações.



## Tempo e custo das chamadas

Durante uma chamada, a duração é exibida no display. É possível verificar a duração de sua última chamada, das chamadas feitas e o tempo total das suas chamadas.

### **Para verificar o tempo das chamadas**

► Configurações e utilize ☎ ou ☎ para ir até a guia Chamadas ► Tempo & custo ► Contadores tempo.

## Funções de chamada adicionais

### **Sinais de tom**

Use serviços bancários por telefone ou controle uma secretária eletrônica com sinais de tons durante uma chamada.

### **Para usar sinais de tom**

- Pressione + , ou para enviar tons.
- ► Mais ► Desativar tons ou Ativar tons para ativar ou desativar os tons durante uma chamada.
- Pressione para limpar a tela após uma chamada encerrada.

## Bloco de notas

Use a tecla como um bloco de notas para inserir o número de telefone durante uma chamada. Quando você finaliza a chamada, o número permanece na tela para ser chamado ou gravado na agenda.

### *Para chamar ou salvar no bloco de notas*

- Chamar para chamar o número ou
- Mais ► Gravar número e selecione um contato para gravar o número para ou
- Mais ► Novo contato para criar um novo contato e gravar o número.

## Exibindo ou ocultando o seu número

Se a sua assinatura oferecer suporte ao serviço de Restrição de Identificação de Chamadas (CLIR), você poderá ocultar o número do seu telefone quando fizer uma chamada.

### *Para exibir sempre ou ocultar o número do seu telefone*

- 1 ► Configurações ► a guia Chamadas  
► Exibir/ocultar nº.
- 2 Selecione Exibir número, Ocultar número ou Padrão da rede.

## Grupos

Crie um grupo de números e endereços de e-mail para enviar mensagens a vários destinatários ao mesmo tempo ► 40 Mensagens. Também é possível utilizar grupos (com números) ao criar listas de chamadores aceitos ► 37 Aceitar chamadas

### *Para criar um grupo de números e endereços de e-mail*

- 1 ► Contatos ► Mais ► Opções  
► Grupos ► Novo grupo ► Incluir.
- 2 Digite um nome para o grupo  
► Continuar.
- 3 ► Novo ► Incluir para localizar e selecionar um número de contato ou endereço de e-mail.
- 4 Repita a etapa 3 para incluir mais números ou endereços de e-mail.  
► Concluído.

## Cartões comerciais

Adicione seus próprios cartões comerciais como um contato.

### ***Para incluir seu próprio cartão comercial***

► Contatos ► Mais ► Opções  
► Meu cartão comerc e inclua  
as informações do seu cartão  
comercial ► Gravar.

### ***Para enviar o seu cartão comercial***

► Contatos ► Mais ► Opções ► Meu  
cartão comerc ► Enviar meu cartão  
e selecione um método  
de transferência.

## Mensagens

*Mensagem de texto, mensagem  
multimídia, mensagem de voz,  
e-mail, Meus amigos.*

O telefone suporta vários serviços de mensagens. Entre em contato com o provedor de serviços para obter informações sobre os serviços que você pode utilizar ou, para obter mais informações, visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

## Mensagens de texto (SMS)

As mensagens de texto podem conter fotos simples, efeitos sonoros, animações e melodias. Você também pode criar e usar modelos para as suas mensagens.



*Se enviar uma mensagem de texto a um grupo, você será cobrado por cada membro desse grupo.*

### **Antes de começar**

Esse número para o seu centro de serviços é fornecido pelo provedor de serviços e, normalmente, é gravado no chip. Caso não esteja gravado, você mesmo pode inserir o número.




### **Para definir um número do centro de serviço**


- 1 ► Mensagem ► Configurações ► SMS ► Centro de serviço. Se o número do centro de serviços for gravado no chip, ele aparecerá na lista.
- 2 Se não houver nenhum número, ► Editar ► Novo centro serv. e digite o número, incluindo o sinal internacional “+” e o código do país/região ► Gravar.

### **Enviando mensagens de texto**


Para obter informações sobre como digitar letras, ► 18 Digitando letras.

 Alguns caracteres específicos de idiomas utilizam mais espaço. Em alguns idiomas, é possível desativar Acentuação para economizar espaço.

### **Para redigir e enviar uma mensagem de texto**

- 1 ► Mensagem ► Escrever nova ► SMS.
- 2 Redija a mensagem ► Continuar. (Você pode salvar uma mensagem posteriormente em Rascunhos pressionando  ► Gravar mensagem.)

- 3 ► Digitar nº telefone e digite um número ou ► Pesq. nos Contatos para recuperar um número ou um grupo de Contatos ou ► Digitar end. email ou selecione da última lista de destinatários recém-utilizados ► Enviar.

 Para enviar uma mensagem a um endereço de e-mail, é necessário configurar um número de gateway de e-mail, ► Mensagem ► Configurações ► SMS ► Gateway de email. O número é fornecido por seu provedor de serviços.

### **Para copiar e colar texto em uma mensagem**

- 1 Ao redigir a mensagem ► Mais ► Copiar & colar.
- 2 ► Copiar tudo ou ► Marcar & copiar e use a tecla de navegação para percorrer e marcar o texto da mensagem.
- 3 ► Mais ► Copiar & colar ► Colar.

### **Para inserir um item em uma mensagem de texto**

- 1 Ao redigir a mensagem ► Mais ► Incluir item.
- 2 Selecione uma opção e então um item, por exemplo, uma imagem.




*Você pode converter sua mensagem de texto em uma mensagem multimídia.*

Ao escrever a mensagem, ► **Mais** ► **Para MMS** e continue criando uma mensagem multimídia, ► 44 Mensagens multimídia (MMS).

### **Recebendo mensagens de texto**

Quando uma mensagem de texto for recebida, ela aparecerá no menu de atividades e a opção **Novos eventos** estiver definida como **Menu Dinâmico**. ► **Exibir** para ler a mensagem.

Se a opção **Novos eventos** estiver definida como **Pop-up**, você deverá escolher se deseja ler a mensagem de texto. ► **Sim** para ler a mensagem ou ► **Não** para ler mais tarde. Após ler a mensagem de texto ► **Mais** para opções ou pressione  para fechar a mensagem.

### **Para chamar um número em uma mensagem de texto**

Selecione o número de telefone exibido na mensagem, ► **Chamar**.

### **Gravando e apagando mensagens de texto**

As mensagens de texto recebidas são gravadas na memória do telefone. Quando a memória do telefone estiver cheia, apague as mensagens ou as mova para o chip para poder receber novas mensagens. As mensagens gravadas no chip permanecem lá até serem apagadas.

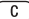
#### **Para gravar uma mensagem**

- 1 ► **Mensagem** ► **Caixa de entrada** e selecione a mensagem a ser gravada.
- 2 ► **Mais** ► **Enviar mensagem**.
- 3 ► **Msgs gravadas** para gravar no chip ou ► **Modelos** para gravar a mensagem como um modelo no telefone.

#### **Para gravar um item em uma mensagem de texto**

- 1 Ao ler uma mensagem, selecione o número do telefone, a foto ou o endereço da Web a ser gravado ► **Mais**.
- 2 ► **Usar** (o número de telefone selecionado é exibido) ► **Gravar número** para gravar o número de telefone ou ► **Gravar foto** para gravar uma foto ou ► **Usar** (o marcador selecionado é exibido) ► **Gravar marcador** para gravar um marcador.

### *Para apagar uma mensagem*

- 1 ► Mensagem e selecione uma pasta.
- 2 Selecione a mensagem a ser apagada e pressione .

### *Para gravar ou apagar várias mensagens*

- 1 ► Mensagem e selecione uma pasta.
- 2 Selecione uma mensagem ► Mais ► Ap. todas msgs para apagar todas as mensagens na pasta ou ► Marcar vários percorra e selecione mensagens pressionando Marcar ou Desmar.
- 3 ► Mais ► Enviar mensagem para salvar as mensagens ou ► Apagar msgs excluí-las.

### **Mensagens longas**

O número de caracteres permitido em uma mensagem de texto depende do idioma usado na escrita. Você pode enviar uma mensagem mais longa unindo duas ou mais mensagens. Será cobrada uma tarifa para cada mensagem vinculada em uma mensagem longa. Talvez o destinatário não receba todas as partes de uma mensagem longa de uma única vez.



Verifique com o provedor de serviços o número máximo de mensagens que podem ser vinculadas.

### *Para ativar mensagens longas*

- Mensagem ► Configurações ► SMS
- Compr. máx. msg ► Máx. disponível.

### **Modelos para mensagens de texto**

Adicione um novo modelo ou salve uma mensagem como um modelo no telefone ► 42 Para gravar uma mensagem.

### *Para adicionar um modelo*

- 1 ► Mensagem ► Modelos ► Novo modelo ► Texto.
- 2 Insira o texto ► OK.
- 3 Digite um título ► OK.

### *Para usar um modelo*

- 1 ► Mensagem ► Modelos selecione um modelo ► Usar ► SMS.
- 2 Inclua o texto ou ► Continuar e selecione um destinatário para o qual enviar a mensagem.

### **Opções de mensagens**

Defina um valor padrão para diversas opções de mensagens ou escolha as configurações sempre que você enviar uma mensagem.

### *Para definir opções de mensagem de texto padrão*

- Mensagem ► Configurações ► SMS
- e selecione as opções a serem alteradas.

### ***Para definir opções de mensagem para uma mensagem específica***

- 1 Quando a mensagem é escrita e um destinatário é selecionado ► **Mais** ► **Avançado**.
- 2 Selecione uma opção a ser alterada ► **Editar** e escolha uma nova configuração ► **Concluído**.

### ***Para verificar o status de entrega de uma mensagem enviada***

► **Mensagem** ► **Msgs enviadas** e selecione uma mensagem de texto  
► **Exibir** ► **Mais** ► **Exibir status**.

## **Mensagens multimídia (MMS)**

As mensagens multimídia podem conter texto, fotos, fotos da câmera, slides, gravações de som, vídeos, clips, assinaturas e anexos. É possível enviar mensagens multimídia para um celular ou um endereço de e-mail.

### **Antes de começar**

Tanto você quanto o destinatário devem ter assinaturas que ofereçam suporte a mensagens multimídia.

Caso não exista nenhum perfil de Internet ou servidor de mensagens, é possível receber automaticamente todas as configurações em uma mensagem de sua operadora de rede ou em [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

Antes de enviar uma mensagem de foto, você pode verificar:

Se o endereço do seu servidor de mensagens e o perfil de Internet estão definidos ► **Mensagem** ► **Configurações** ► **MMS** ► **Perfil MMS** e selecionar um perfil. ► **Mais** ► **Editar** ► **Serv. mensagem e** ► **Mais** ► **Editar** ► **Perfil da Internet**.

### ***Para criar e enviar uma mensagem multimídia***

- 1 ► **Mensagem** ► **Escrever nova** ► **MMS** ► **Mais** para exibir uma lista de itens para incluir em sua mensagem. Selecione um item.
- 2 ► **Mais** para incluir mais itens na mensagem. Para opções de item específicas, selecione o item ► **Mais** e selecione o tipo de ação para editar.
- 3 Quando estiver pronto para enviar, ► **Continuar**.
- 4 ► **Digitar end. email** ou ► **Digitar nº telefone** ou ► **Pesq. nos Contatos** para recuperar um número ou um grupo em Contatos ou selecionar uma das opções na lista de destinatários recém-utilizados ► **Enviar**.



*Ao redigir e editar mensagens multimídia, você pode usar a funcionalidade de copiar e colar ► 41 Para copiar e colar texto em uma mensagem.*

### ***Para definir opções de mensagem multimídia padrão***

- ▶ Mensagem ▶ Configurações
- ▶ MMS e selecione as opções a serem alteradas.

#### **Opções de envio adicionais**

Solicite um relatório de leitura, um relatório de entrega e defina uma prioridade para uma mensagem específica. É possível também incluir mais destinatários na mensagem.

### ***Para selecionar opções de envio adicionais***

- 1 Quando a mensagem é criada e um destinatário é selecionado ▶ **Mais**.
- 2 ▶ **Incluir destinat.** para adicionar outro destinatário ou ▶ **Edit. destinatário** para editar e adicionar destinatários.
  - ▶ **Editar assunto** para alterar o assunto da mensagem ou
  - ▶ **Avançado** para selecionar mais opções de envio.

**Recebendo mensagens multimídia**  
Selecione como fazer o download das suas mensagens multimídia e como gravar itens recebidos nas mensagens multimídia.

### ***Para definir o download automático***

- ▶ Mensagem ▶ Config. ▶ MMS
- ▶ **Download auto** para visualizar e selecionar uma das seguintes opções:
  - **Sempre** – download automático.
  - **Perg. roaming** – para efetuar download quando não estiver na rede doméstica.
  - **Nunca em roam.** – para não efetuar download quando não estiver na rede doméstica.
  - **Sempre perg.** – para efetuar download.
  - **Desativado** – novas mensagens são exibidas na **Caixa de entrada**. Selecione a mensagem e ▶ **Exibir** para fazer download.

### ***Para receber mensagens multimídia***

Quando você receber uma mensagem multimídia automaticamente transferida por download, essa mensagem aparecerá no menu de atividades se a opção **Novos eventos** estiver definida como **Menu Dinâmico**. ► **Exibir** para ler a mensagem.

Se a opção **Novos eventos** estiver definida como **Pop-up**, você deverá escolher se deseja que a mensagem multimídia ► **Sim** seja lida ou reproduzida.

► **Parar** para interromper a reprodução ou a leitura,  
► **Respond.** ou  
► **Mais** para exibir opções.  
Pressione (↩) para fechar a mensagem.

### ***Para gravar um item em uma mensagem multimídia***

Ao exibir uma mensagem multimídia  
► **Mais** ► **Gravar itens** e selecione um item a ser gravado a partir da lista exibida.

### ***Apagar mensagens multimídia***

As mensagens multimídia são gravadas na memória do telefone. Quando a memória do telefone estiver cheia, será necessário apagar mensagens para poder receber novas mensagens. Selecione uma mensagem e pressione (C) para excluí-la.

### ***Modelos para mensagens multimídia***

Adicione um novo modelo ou use um modelo predefinido.

#### ***Para adicionar um modelo***

- 1 ► **Mensagem** ► **Modelos** ► **Novo modelo** ► **MMS**.
- 2 ► **Mais** para adicionar novos itens.
- 3 ► **Gravar**, digite um título ► **OK** para gravar o modelo.

#### ***Para usar um modelo***

- 1 ► **Mensagem** ► **Modelos** e selecione um modelo na lista ► **Usar** para utilizar o modelo no estado em que ele se encontra ou ► **Mais** ► **Editar modelo** para editar o modelo, ► **Gravar**, digite um título ► **OK** para gravar as alterações.
- 2 ► **Continuar** e selecione um destinatário para enviar a mensagem ou selecionar um modelo na lista  
► **Usar** ► **Continuar** se você tiver editado o modelo.

## Mensagens de voz

Envie e receba uma gravação de som como uma mensagem de voz.




*O remetente e o receptor devem possuir assinaturas que suportem mensagens multimídia.*

### **Para gravar e enviar uma mensagem de voz**

- 1 ► Mensagem ► Escrever nova  
► Mensagem voz.
- 2 Grave a sua mensagem. ► Parar para encerrar.
- 3 ► Enviar para enviar a mensagem.
- 4 ► Digitar end. email para um destinatário de e-mail ou ► Digitar nº telefone para um número de telefone de destinatário ou ► Pesq. nos Contatos para um número ou grupo em Contatos ou selecione na última lista de destinatários utilizada  
► Enviar.

## Recebendo mensagens de voz

Quando você recebe uma mensagem de voz automaticamente transferida por download, essa mensagem aparecerá no menu de atividades se a opção **Novos eventos** estiver definida como **Menu Dinâmico**.  
► **Reprod.** para ouvir a mensagem.

Se a opção **Novos eventos** estiver definida como **Pop-up**, você deverá escolher se deseja ouvir a mensagem de voz. ► **Sim** para reproduzir a mensagem ou ► **Não** se quiser reproduzir a mensagem mais tarde. Depois de escutar a mensagem de voz ► **Mais** para exibir uma lista de opções. Pressione  para fechar a mensagem.



## E-mail

Leia suas mensagens de e-mail no telefone a qualquer momento. Redija uma mensagem, anexe uma imagem de alta resolução, grave sons ou vídeos e envie-os para seus amigos ou colegas. Você também pode responder e encaminhar e-mail através do telefone, como se estivesse usando o computador.

O endereço de e-mail que você utiliza no computador também pode ser utilizado no telefone. Para fazer isso, o seu telefone precisa ter as mesmas configurações de e-mail utilizadas pelo computador para endereço de e-mail. Para utilizar o endereço de e-mail do computador no telefone, siga um destes procedimentos:

- **Receber configurações automaticamente**

Esta é a forma mais fácil de enviar as configurações diretamente para o seu telefone. Utilizar a Internet no computador para ir a [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

- **Inserir as configurações manualmente**

- Solicite ao seu provedor de e-mail as informações de configuração. Um provedor de e-mail é a pessoa ou empresa que forneceu o seu endereço de e-mail, por exemplo, seu administrador de TI da empresa ou um provedor de Internet ou
- você pode ter um documento em casa fornecido pelo seu provedor de e-mail com as informações de configuração ou
- pode encontrar as informações nas configurações do programa de e-mail do computador.

### Quais informações você precisa?

O mínimo de que você precisa é o seguinte:

Tipos de configuração	Exemplos
Tipo de conexão	POP3 ou IMAP4
End. de e-mail	jorge.silva@exemplo.br
Servidor entrada	email.exemplo.br
Nome do usuário	jsilva
Senha	zX123
Servidor de saída	email.exemplo.br





*Há vários provedores de e-mail diferentes. A terminologia e informações necessárias entre eles podem variar. Nem todos os provedores de serviço fornecem acesso de e-mail.*

### **Ajuda no telefone**


Você também receberá instruções de instalação e de ajuda à medida que inserir as configurações.


### ***Para inserir as configurações de e-mail***

- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Config.
- 2 Após inserir as configurações, ► Caixa de entrada ► Mais ► Enviar & receber para acessar seu e-mail.  
Depois de inserir as configurações, o seu telefone já pode conectar-se ao servidor de e-mail e enviar mensagens de e-mail.

Para obter mais informações, entre em contato com o provedor de e-mail ou consulte o *guia do usuário com informações adicionais* em [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).


### ***Para criar uma conta de e-mail***

- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Config.  
► Nova conta ► Incluir.
- 2 Digite um nome para a conta ► OK.  
Para obter ajuda ► Instruções de config. ou pressione  para acessar a configuração ► Info.

- 3 Pressione  para acessar a configuração e inserir as configurações mínimas solicitadas:

- **Alerta de e-mail** e selecione o som de alerta para novas mensagens.
- **Conectar usando** e selecione uma conta de dados (fornecida pela operadora da rede, ► Info).
- **End. de e-mail**, digite seu endereço de e-mail.
- **Tipo de conexão** (POP3 ou IMAP4).
- **Servidor entrada**, digite o nome do servidor.
- **Nome do usuário**, digite o nome de usuário de sua conta de e-mail.
- **Senha**, digite a senha de sua conta de e-mail.
- **Servidor de saída**, digite o nome do servidor.

### ***Para inserir as configurações avançadas da conta de e-mail (opcionais na maioria dos casos)***




- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Config.
- 2 Selecione uma conta para editar  
► Mais ► Editar conta ► Configs. avançadas.
- 3 Pressione  para selecionar e inserir as configurações, se o seu provedor de e-mail solicitar, por exemplo, Interv. de consulta.

### ***Para receber e ler mensagens de email***

- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Caixa de entrada ► Env & rec quando a caixa de entrada estiver vazia ou ► Mensagem ► E-mail ► Caixa de entrada ► Mais ► Enviar e receber para fazer o download de novas mensagens. As mensagens da caixa de saída também são enviadas.
- 2 Selecione uma mensagem na caixa de entrada ► Exibir para leitura.

### ***Para redigir e enviar uma mensagem de e-mail***

- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Escrever nova.
- 2 ► Incluir para digitar o campo destinatário ► Digitar end. email para digitar um endereço de e-mail ► OK ou ► Pesq. nos Contatos para selecionar um destinatário em Contatos ► Selec. ou selecione um endereço de e-mail na última lista de destinatários utilizada ► Selec.
- 3 ► Editar para digitar o campo destinatário (após um já ter sido adicionado) e adicionar mais destinatários, selecione Para, Cc ou Cco e selecione os destinatários que deseja adicionar. Quando tiver selecionado os destinatários ► Concluído.

- 4 Pressione  para selecionar o campo assunto, digite um assunto para o e-mail ► OK. Para editar o assunto ► Editar.
- 5 Pressione  para selecionar o campo texto, redija sua mensagem ► OK. Para editar a mensagem ► Editar.
- 6 Pressione  para selecionar o campo anexo. ► Incluir e escolha o tipo de anexo a ser incluído ► Selec. para selecionar o anexo a ser incluído ► Incluir para incluir mais anexos.
- 7 ► Continuar ► Enviar ou Mais ► Grav. na Cx. saída para salvar e enviar posteriormente.



*Ao redigir e editar mensagens de e-mail, você pode usar a funcionalidade de copiar e colar ➡ 41 Para copiar e colar texto em uma mensagem.*

### ***Para gravar uma mensagem de e-mail***

- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Caixa de entrada.
- 2 Selecione uma mensagem ► Mais ► Enviar mensagem ► Email gravado.

### ***Para responder a uma mensagem de e-mail***

- 1 Selecione na caixa de entrada a mensagem que será respondida para ► Mais ► Respond. ou abra a mensagem ► Respond.
- 2 ► Sim para incluir a mensagem original em sua resposta ou ► Não para excluir a mensagem original de sua resposta.
- 3 Redija sua mensagem no campo texto ► OK. Para editar a mensagem ► Editar.
- 4 ► Continuar ► Enviar.

### ***Para exibir ou gravar um anexo em uma mensagem de e-mail***

Selecione uma mensagem ► Mais ► Anexos ► Exibir para visualizar o item ou selecionar o item a ser salvo.

### ***Conta de e-mail ativa***

Se você tiver várias contas de e-mail, você pode alterar a que estiver ativa.

### ***Para alterar a conta de e-mail ativa***

► Mensagem ► E-mail  
► Configurações e selecione uma conta.

### ***Acesso a e-mail***

Receba uma notificação no seu telefone do servidor de e-mail de que há novos e-mails, se houver suporte a este serviço pelo seu provedor de e-mail.

### ***Para ativar a notificação de acesso a e-mail***

- Ao usar enviar e receber, ► Sim para ativar, se necessário, ou
- ► Mensagem ► E-mail ► Config. Selecione uma conta para editar ► Mais ► Editar conta ► Configs. avançadas ► Receber e-mail auto. e selecione uma opção.

### ***Para apagar uma mensagem de e-mail (POP3)***

- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Caixa de entrada ► Mais.
- 2 ► Marcar p/ apagar ou ► Marcar vários ► Marcar ou Desmar..



*As mensagens marcadas serão excluídas na próxima vez em que você se conectar ao servidor.*

### ***Para excluir uma mensagem de e-mail (IMAP4)***

- 1 ► Mensagem ► E-mail ► Caixa de entrada ► Mais.
- 2 ► Marcar p/ apagar ou ► Marcar vários ► Marcar ou Desmar.
- 3 ► Mais ► Limpar cx entrada para excluir mensagens.



*Todas as mensagens marcadas para exclusão no telefone e no servidor serão excluídas.*

## **Meus amigos**

Conecte-se e efetue login no servidor Meus amigos para se comunicar on-line com os seus amigos favoritos. Se sua assinatura oferecer suporte a mensagens instantâneas e serviços de presença, você poderá enviar e receber mensagens e ver o status dos contatos quando eles estiverem on-line. Se não houver configurações no seu telefone, é possível que você precise inserir configurações do servidor.



*Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter mais informações.*

### ***Para inserir as configurações do servidor***

- 1 ► Mensagem ► Meus amigos ► Config.
- 2 Incluir nome de usuário, senha, informações do servidor e selecione um perfil de Internet a ser utilizado. As informações são fornecidas por seu provedor de serviços.

### ***Para efetuar login no servidor Meus amigos***

- Mensagem ► Meus amigos
- Login.

### ***Para efetuar logout***

- Mais ► Logout.

### ***Para adicionar um contato à lista***

- Mensagem ► Meus amigos ► a guia Contatos ► Mais ► Incluir amigo.

### ***Para enviar uma mensagem de bate-papo de Meus amigos***

- 1 ► Mensagem ► Meus amigos ► a guia Contatos e selecione um contato na lista.
- 2 ► Bate-papo e digite a mensagem
- Enviar.



*Você também pode continuar um bate-papo na guia Conversações.*

## Status

Mostre seu status somente aos contatos ou mostre-o a todos os usuários no servidor Meus amigos.

### *Para definir o status*

- 1 ► Mensagem ► Meus amigos ► Mais ► Config. e selecione Mostr. meu status.
- 2 ► De todos ou Só para contatos ► Selec.

### *Para alterar seu próprio status*

► Mensagem ► Meus amigos ► a guia Meu status e atualize as informações de status. Utilize ☺ ou ☹ para percorrer entre os campos de status.

## Grupo de bate-papo

Um grupo de bate-papo pode ser iniciado pelo seu provedor de serviços, por um usuário individual de Meus amigos ou por você mesmo. É possível gravar grupos de bate-papo gravando um convite de bate-papo ou procurando um grupo de bate-papo específico.

### *Para iniciar um grupo de bate-papo*

- 1 ► Mensagem ► Meus amigos ► a guia Grupos bate-papo ► Mais ► Inc. grupo bate-p. ► Novo grupo bate-p.
- 2 Selecione os contatos de sua lista de contatos que serão convidados para o grupo de bate-papo ► Continuar.
- 3 Digite um texto de convite curto ► Continuar ► Enviar.

### *Para adicionar um grupo de bate-papo*

- 1 ► Mensagem ► Meus amigos ► a guia Grupos bate-papo ► Mais ► Inc. grupo bate-p.
- 2 ► Por ID de grupo para digitar o ID do grupo de bate-papo diretamente ou ► Pesquisar para pesquisar um grupo de bate-papo.



*O histórico da conversa é preservado entre o login e o logout para permitir que você retorne às mensagens de bate-papo de conversas anteriores.*

### *Para salvar uma conversação*

► Mensagem ► Meus amigos ► a guia Conversações e abra uma conversação ► Mais ► Gravar conversa.

### ***Para exibir a conversação salva***

► Mensagem ► Meus amigos ► a guia Conversações ► Mais ► Conversa gravada.

### ***Para exibir os usuários participantes***

► Mensagem ► Meus amigos ► a guia Contatos ► Mais ► Usuários observ. Será exibida uma lista dos usuários no servidor Meus amigos que estiverem visualizando o seu perfil.

### ***Para exibir ou editar as configurações***

► Mensagem ► Meus amigos ► Mais ► Config. e selecione uma opção:

- Exibir status:
- Classificar amigos:
- Alerta de bate-papo:
- Configurações de servidor:
- Login automático:
- Permitir conexão:



*Entre em contato com o seu provedor de serviços para obter mais informações.*

## **Informações de área e célula**



As mensagens de informações podem ser enviadas aos assinantes da rede dentro de uma determinada área ou célula.

### ***Para ativar ou desativar as informações***

► Mensagem ► Configurações ► Info de área ► Recepção ou Info de célula.

# Imagens

*Câmera, vídeo, blog, fotos.*


## Câmera e gravador de vídeo

É possível tirar fotos e gravar vídeos e salvá-los, exibi-los e enviá-los em mensagens.

### Botões e teclas da câmera

Mais zoom  
ou menos zoom

Tirar fotos  
Gravar vídeo



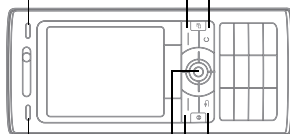
Tecla de foto (superior)

Câmera: cenas

Vídeo: modo noturno

Opções de tela  
(direita superior)

Apagar



Tecla de foto (inferior)

Câmera: modos de foto

Vídeo: modos de foto

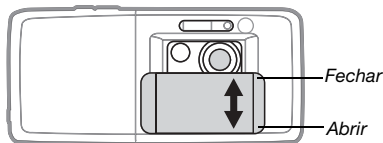
Visão traseira

Opções de tela  
(direita inferior)

Alternar entre câmera e vídeo (ícone de câmera) ou (ícone de vídeo)

Ajustar brilho (ícone de brilho) ou (ícone de brilho)

## Para tirar uma foto ou gravar um vídeo





- 1 Deslize a tampa até abri-la.
  - 2 Use a tecla de navegação para alternar entre a câmera e a filmadora.
  - 3 **Câmera:** Pressione (ícone de câmera) parcialmente para obter um foco automaticamente e então pressione totalmente para tirar a foto. **Vídeo:** Pressione (ícone de vídeo) parcialmente para obter um foco automaticamente e então pressione totalmente para iniciar a gravação. Para interromper a gravação, pressione (ícone de vídeo) novamente.
- Para tirar outra foto ou gravar outro videoclipe, pressione (ícone de câmera) para retornar ao focalizador.
  - Para interromper o uso do gravador de vídeo ou da câmera e retornar ao modo de espera, pressione e mantenha pressionado (ícone de espera) ou feche a tampa da lente.
- Todas as fotos e vídeos são gravados em Gerenc. de arquivo
- Álbum câmera.



## Configurações da câmera

No focalizador ► **Configurações** para exibir diversas opções para ajustar e melhorar fotos e clipes de vídeo antes de tirá-los ou gravá-los.

 Se você tentar gravar com iluminação muito intensa, como a luz do sol direta ou a luz de uma lâmpada no fundo, a tela pode ficar preta ou a foto pode ficar distorcida.

 Não olhe diretamente para o flash Xe da câmera do telefone usando um dispositivo de aumento. Não seguir esse aviso poderá prejudicar seus olhos.


### Para utilizar o zoom

Utilize os botões do volume para aumentar e diminuir o zoom.

### Para ajustar o brilho

Use a tecla de navegação para aumentar ou diminuir o brilho.



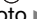
### Para utilizar o foco automático

Pressione parcialmente . Quando o foco automático for ajustado no quadro, será emitido um bipé.

## BestPic™

Use BestPic™ para captar momentos através de fotos. Tire nove fotos cada vez que pressionar o botão da câmera (a série inicia antes e após você pressionar o botão). Você pode salvar as melhores fotos e muito mais. Este recurso não está disponível com algumas opções, como o flash.

### Para usar o BestPic™

- 1 Ao utilizar a câmera, pressione a tecla inferior de foto uma vez ou ► **Config.** ► **Tipo de foto** ► **BestPic™**.
- 2 Pressione  parcialmente para usar **Foco** e então pressione totalmente para tirar a foto.
- 3 Pressione  ou  para selecionar a melhor foto ► **Gravar**.

### Opções da câmera e de vídeo

Quando a câmera ou o vídeo for ativado ► **Configurações** para as seguintes opções:

- **Trocar para filmadora** – gravar um videoclipe ou **Trocar para câmera** – para tirar uma foto.
- **Tipo de foto (câmera):**
  - **Normal** – sem moldura.
  - **BestPic™** – selecione entre 9 fotos.
  - **Panorâmica** – agrupar várias fotos em uma.
  - **Molduras** – adicionar uma moldura à foto.



- **Tipo de foto (vídeo):**  
Para MMS ou Vídeo de alta qualid.
- **Seleção de cenas(câmera) –**  
selecione:
  - **Automático** – configurações automáticas.
  - **Crepúsculo** – uma foto panorâmica à noite.
  - **Retrato com pouca luz** – por exemplo, para uma foto panorâmica à noite.
  - **Paisagem** – uma foto panorâmica.
  - **Retrato** – por exemplo, uma foto com tema.
  - **Praia/Neve** – utilize em ambientes com iluminação, por exemplo, na praia ou ao esquiar.
  - **Esportes** – use para objetos com movimento rápido.
  - **Documento** – use para imagens com texto ou desenhos.
- **Tamanho da foto(câmera) –** selecione:
  - 3 MP (2048 x 1536 pixels)
  - 2 MP (1632 x 1224)
  - 1 MP (1280 x 960)
  - VGA (640 x 480)





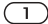
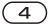
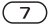


*O tamanho de foto 3 MP é 2000 x 1500 com estabilizador de imagem ligado, se disponível.*

- **Foco –** selecione de:
  - **Automático** – foco automático para aproximações.
  - **Macro** – foco automático para aproximações detalhadas.
  - **Infinito** – use o foco para todos os cenários.
- **Flash(câmera) –** selecione:
  - **Desativado, Automático ou Reduç. olhos vermelhos** – para reduzir o efeito de olhos vermelhos nas fotos.
- **Ativar estabilizador** – se disponível, utilize para manter a imagem estável. Em condições com pouca iluminação, ajuda a compensar os breves movimentos com a mão.
- **Ativar modo noturno (vídeo)** – adaptar a condições de pouca luz.
- **Ativar temporizador (câmera)** – tirar uma foto alguns segundos depois de pressionar o botão da câmera.
- **Efeitos –** selecione de:
  - **Desativado** – sem efeito.
  - **Preto & branco** – sem cor.
  - **Negativo** – cores invertidas.
  - **Sépia** – tonalidade de marrom.
  - **Iluminado** – superexposição.
- **Equilíbrio de branco** – ajustar as cores às condições de iluminação. Selecione de Automático, Ao ar livre, Nublado, Fluorescente ou Incandescente.

- **Modo do medidor** – ajustar a exposição ao todo ou ao centro da foto ou vídeo. Selecione de **Normal** ou **Ponto**.
- **Qualidade da foto (câmera)**: Normal ou Alta qualidade da foto.
- **Desat. microfone (vídeo)** – definir microfone.
- **Som da câmera (câmera)** – selecionar diferentes sons do obturador.
- **Ativar hora e data (câmera)** – incluir data e hora em sua foto, para que apareça como texto em vermelho no canto inferior direito. Exibir em tamanho 1:1 ou utilizar o zoom para exibir uma foto com texto.
- **Redefinir nº arq.** – redefina o contador do número de arquivos.
- **Gravar no** – selecione para salvar para Memory Stick ou Memória do telefone.

## Atalhos da câmera

Ao utilizar a câmera, você também pode utilizar teclas como atalho para as opções:

Tecla	atalho
 superior	Seleção de cenas ou Ativar modo noturno (vídeo)
 inferior	Tipo de foto
	Tamanho da foto
	Foco
	Ativar estabilizador, se disponível
	Guia de tecla da câmera
	Flash

## Transferindo fotos


### Transferir para o seu computador

Com o cabo USB, você pode arrastar e soltar fotos da câmera para o computador ► *85 Transferindo arquivos usando o cabo USB.*

Para aprimorar e organizar ainda mais as fotos em um computador, os usuários do Windows® podem instalar o Adobe® Photoshop® Album Starter Edition, incluído no CD que acompanha o telefone ou visitar [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### Enviar para blog na Internet

Se a sua assinatura oferecer suporte, você pode enviar as fotos para serem publicadas em um blog.


 *Os serviços da Web podem requerer um contrato de licença separado entre você e o provedor de serviços. Em alguns locais, podem ser aplicados regulamentos e/ou taxas adicionais. Para obter mais informações, entre em contato com o provedor de serviços.*

### *Para enviar fotos da câmera para um blog*

- 1 Ao visualizar uma foto recém-tirada ► **Mais** ► **Colocar no blog.**
- 2 Ao usar pela primeira vez, siga as instruções que aparecem, por exemplo, aceitar os termos e condições.
- 3 Adicionar título e texto ► **OK** ► **Publicar** para enviar uma foto ao blog.

Uma mensagem de texto é enviada para o seu telefone com o endereço da Web e informações de login. Você pode encaminhar a mensagem de texto para que outros acessem as fotos na sua página da Web.

### *Para enviar fotos para um blog*


- 1 Pressione  (tecla de foto direita) para ir diretamente para **Álbum câmera** ou ► **Gerenc. de arquivo** para selecionar uma foto em uma pasta.
- 2 ► **Mais** ► **Enviar** ► **Para blog.**
- 3 Adicionar título e texto ► **OK** ► **Publicar.**

### *Para visitar o endereço de blog de um contato*

► **Contatos** e selecione o endereço da Web do contato ► **Ir para.**

## Impressão do álbum da câmera

As fotos da câmera são gravadas em ► **Gerenc. de arquivo** ► **Álbum câmera**. Você pode imprimir as fotos do álbum da câmera no seu telefone através do cabo USB conectado a uma impressora PictBridge™ compatível. Você também pode salvar suas fotos no Memory Stick Micro™ (M2™) e imprimi-las posteriormente, se a sua impressora oferecer esse recurso.

 *Você também pode imprimir através de uma impressora compatível Bluetooth.*

### ***Para exibir as suas fotos da câmera***

- 1 Utilize as teclas de foto ou ► **Gerenc. de arquivo** ► **Álbum câmera**.
- 2 As fotos são exibidas na exibição em miniatura. Para visualizar a foto inteira ► **Exibir**.

### ***Para imprimir as fotos da câmera via USB***

- 1 ► **Gerenc. de arquivo** ► **Álbum câmera**.
- 2 ► **Mais** ► **Marcar** ou **Marcar vários** ou **Mar. tudo** fotos para impressão.
- 3 ► **Mais** ► **Imprimir** e siga as instruções.
- 4 Conecte o cabo USB ao telefone.

- 5 Conecte o cabo USB à impressora.
- 6 Aguarde o retorno no telefone ► **OK**.
- 7 Defina as configurações da impressora, se necessário ► **Imprimir**.



*Se ocorrer erro de impressora, desconecte e reconecte o cabo USB.*

### ***Para imprimir fotos da câmera através do cartão de memória***

- 1 Verifique a documentação da impressora para obter informações sobre as configurações, cartão de memória e suporte a PictBridge.
- 2 Ao exibir as fotos da câmera salvas em um cartão de memória, ► **Mais** ► **Marcar** ou **Marcar vários** ou **Mar. tudo** fotos para impressão.
- 3 ► **Mais** ► **Imprimir** ► **DPOF (M.S.)** ► **Gravar**.  
Um arquivo com instruções para impressão (DPOF) é criado e salvo no cartão de memória.
- 4 Retira o cartão de memória do telefone e o insira no slot do cartão de memória na impressora.
- 5 Siga as instruções da impressora e da documentação da impressora.

## Fotos e cliques de vídeo

Exibir e utilizar as fotos e videocliques.

### Controlando figuras

Exiba, adicione, edite ou apague fotos no gerenciador de arquivos. O número de fotos que pode ser gravado depende do tamanho das mesmas. Os tipos de arquivos suportados são, por exemplo, GIF, JPEG, WBMP, BMP, PNG e SVG-Tiny.

#### *Para exibir e utilizar fotos*

- 1 ► Gerenc. de arquivo ► Fotos.
- 2 Selecione uma foto ► Exibir ou ► Mais ► Usar como e selecione uma opção.

#### *Para exibir as figuras em uma apresentação*

- 1 ► Gerenc. de arquivo ► Fotos e selecione uma imagem.
- 2 ► Exibir ► Mais ► Apresentação.

#### *Para exibir informações sobre um arquivo*

- 1 ► Gerenc. de arquivo ► Fotos ou Vídeos, selecione o arquivo.
- 2 ► Mais ► Informações.

## Usando fotos

Adicione uma foto a um contato, use-a na inicialização do telefone, como papel de parede no modo de espera ou como descanso de tela.



*Uma animação com mais de 1 MB definida como papel de parede pode afetar o desempenho.*

### Descanso de tela

O descanso de tela é ativado automaticamente quando o telefone fica ocioso por alguns segundos. Após mais alguns segundos, o descanso de tela muda para o modo econômico, para economizar bateria. Pressione qualquer tecla ou botão para ativar a tela novamente.

### Para editar figuras

► 63 PhotoDJ™.

### Trocando figuras

É possível trocar as figuras usando um dos métodos de transferência disponíveis. Lembre-se de que não é permitido trocar materiais protegidos por copyright. Para obter mais informações fotos em mensagens

► 40 Mensagens.

### **Para enviar uma foto**

► Gerenc. de arquivo ► Fotos e vá até uma foto. ► Mais ► Enviar e selecione um método de transferência.

### **Para receber uma foto**

► Configurações ► Conectividade e selecione um método de transferência.



*Alguns telefones não são compatíveis com fotos de tamanho maior que 160 x 120. No computador, o tamanho de exibição é de 2048 x 1536.*

### **Para gravar uma foto em uma mensagem**

► 42 Para gravar um item em uma mensagem de texto ou ► 46 Para gravar um item em uma mensagem multimídia ou ► 51 Para exibir ou gravar um anexo em uma mensagem de e-mail.

### **Gravando figuras e clipes de vídeo**

Depois de tirar uma foto ou gravar um videoclipe, o telefone grava a foto ou o clipe na memória ou no Memory Stick Micro™ (M2™), se estiver inserido.

Se a memória do telefone ou o Memory Stick Micro™ (M2™) estiver cheio, apenas será possível gravar outras fotos ou vídeos se alguns arquivos forem apagados ou movidos ► 20 Gerenc. de arquivo.

### **Enviando figuras e clipes de vídeo**

Depois de tirar uma foto ou gravar um videoclipe, você poderá enviá-lo(a) como uma mensagem multimídia, se o tamanho do arquivo não exceder o limite. Para trocar figuras e clipes de vídeo utilizando outros métodos de transferência ► 61 Trocando figuras.

### **Para utilizar mais opções de videoclipe ou fotos**

Grave um videoclipe ou tire uma foto ► Mais e selecione uma opção, por exemplo, para tirar uma nova foto.

### **Transferindo fotos para seu computador**

Com o cabo USB, você pode arrastar e soltar fotos da câmera para o computador ► 85 Transferindo arquivos usando o cabo USB.

## **Apres. externa**

Use um acessório Bluetooth compatível para exibir as figuras em uma tela remota como uma TV. O acessório não está incluído com seu telefone. Para obter uma lista completa de acessórios compatíveis, visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Para conectar uma tela remota***

► Gerenc. de arquivo ► Fotos ► Exibir  
► Mais ► Apres. externa. ➡ 82 *Para inclui um dispositivo no telefone.*

## **PhotoDJ™**

Edite fotos usando o PhotoDJ™.

### ***Para editar e gravar um arquivo***

- 1 ► Diversão ► PhotoDJ™  
ou ► Gerenc. de arquivo ► Fotos  
e selecione um arquivo ► Mais  
► PhotoDJ™.
- 2 Selecione uma opção.
- 3 Após editar a foto selecionada ► Mais  
► Gravar foto.

## **Temas**

Altere a apresentação da tela, por exemplo, através de itens como cores e papel de parede, utilizando temas. Seu telefone possui alguns temas predefinidos que não podem ser apagados se estiverem protegidos. Você pode criar novos temas e fazer o download deles para o telefone. Para obter mais informações, visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Para selecionar ou alterar um tema***

► Gerenc. de arquivo ► Temas  
e selecione um tema.

### **Trocando temas**

Troque temas usando um método de transferência.

### ***Para enviar um tema***

- 1 ► Gerenc. de arquivo ► Temas  
e selecione um tema.
- 2 ► Mais ► Enviar e selecione  
um método de transferência.

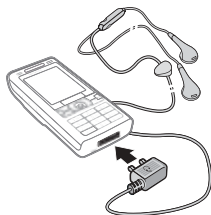
### ***Para receber e gravar um tema***

- 1 Use um método de transferência  
e abra a mensagem na qual o tema  
foi recebido.
- 2 Siga as instruções que aparecerem.

## Diversão

*Handsfree, player de música e vídeo, rádio, PlayNow™, MusicDJ™, VideoDJ™, temas, jogos e muito mais.*

### Handsfree portátil estéreo







#### **Para usar o handsfree**

Conecte o handsfree portátil estéreo ao seu telefone para utilizá-lo para chamadas, ouvir música, vídeos ou rádio. Se você receber uma chamada e estiver ouvindo música, a música será interrompida para que você atenda à chamada. A música continuará quando a chamada for encerrada ou rejeitada.





## Player de música e vídeo

O seu telefone é compatível com os seguintes tipos de arquivo: MP3, MP4, M4A, 3GP, AAC, AAC+, Enhanced AAC, AMR, MIDI, IMY, EMY, WAV (taxa máxima de amostra de 16 kHz) e Real®8. O telefone também suporta arquivos de streaming compatíveis com 3GPP.

#### **Para reproduzir música e vídeos**

- 1 ► **Music player** ou ► **Diversão** ► **Video player**. O navegador do player é aberto.
- 2 Procure músicas pelo artista, pela faixa ou nas listas de reprodução. Também é possível procurar cliques de vídeo. Selecione uma lista ► **Abrir**.
- 3 Realce um título ► **Reprod.**  
As seguintes opções estão disponíveis:
  - Pressione  para reproduzir ou interromper durante a reprodução.
  - Pressione  para pausar a reprodução. Pressione-o novamente para continuar a reprodução.
  - Pressione  para acessar o próximo arquivo de música ou o próximo videoclipe.
  - Pressione  para acessar o arquivo de música ou o videoclipe anterior.



- Pressione e mantenha pressionado  ou  para avançar ou retroceder rapidamente ao reproduzir arquivos de música ou videocliques.
- Pressione **Reprod.** para selecionar um arquivo realçado.
- Quando em **Reprod. agora**, pressione  para acessar o navegador do player de música.
- Ao reproduzir música, ► **Mais** para opções, por exemplo, **Minimizar** para utilizar como fundo.
- Pressione e mantenha pressionado  para sair.

### Transferindo músicas

O software de computador Disc2Phone e drivers USB estão incluídos no CD que acompanha o telefone. Use o Disc2Phone para transferir músicas de CDs ou do seu computador para o Memory Stick Micro™ (M2™) no telefone.

### Antes de começar

Seu computador precisa ter os seguintes requisitos mínimos de sistema operacional para poder usar o Disc2Phone:

- Windows 2000 SP4 ou
- XP Home ou XP Professional SP1.

### Para instalar o Disc2Phone

- 1 Ligue o computador e insira o CD que acompanha seu telefone ou acesse [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). O CD é iniciado automaticamente e a janela de instalação é aberta.
- 2 Selecione um idioma e clique em **OK**.
- 3 Clique em **Instalar Disc2Phone** e siga as instruções.

### Para utilizar o Disc2Phone

- 1 Conecte o telefone a um computador com o cabo USB que acompanha o telefone e selecione **Transf. de arq.** O telefone é desligado e se prepara para transferir os arquivos. Para obter mais informações ► **85 Transferindo arquivos usando o cabo USB**.
- 2 **Computador:**  
Iniciar/Programas/Disc2Phone.
- 3 Para obter detalhes sobre a transferência de músicas, consulte a Ajuda do Disc2Phone. Clique **?** no canto superior direito da janela do Disc2Phone.



*Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência, pois isso pode corromper o Memory Stick Micro™ (M2™) e a memória do telefone. Remova o cabo USB para que seja possível visualizar os arquivos transferidos para seu telefone.*

- 4 É possível obter informações sobre o CD (artista, faixa, etc.) via Disc2Phone caso esteja conectado à Internet ao extrair músicas de um CD.



*Para desconectar com segurança o cabo USB no modo de transferência de arquivos, clique com o botão direito do mouse no ícone de disco removível no Windows Explorer e selecione Ejetar.*

Informações adicionais sobre como mover arquivos ao telefone estão disponíveis no site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Para transferir arquivos com o cabo USB fornecido**

► 85 Transferindo arquivos usando o cabo USB.

### **Procurando arquivos**

Procure arquivos de música e vídeos:

- **Artistas** – lista arquivos de música que foram transferindo com o uso do Disc2Phone.
- **Faixas** – lista todos os arquivos de música (exceto toques) no telefone e no Memory Stick Micro™ (M2™).
- **Lista de repr.** – cria ou reproduz listas pessoais de arquivos de músicas.
- **Vídeos** – lista todos os vídeos no telefone ou em um Memory Stick Micro™ (M2™).

### **Listas de reprodução**

Para organizar os arquivos de mídia salvos no gerenciador de arquivos, é possível criar listas de reprodução. Os arquivos em uma lista de reprodução podem ser classificados por artista ou título. Você pode incluir um arquivo em mais de uma lista de reprodução.

Quando você apaga uma lista de reprodução ou um arquivo da lista de reprodução, a música real ou o arquivo de vídeo não é apagado da memória; apenas a referência da lista de reprodução a esse arquivo é apagada. Ainda é possível incluir o arquivo em outra lista de reprodução.

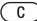
### **Para criar uma lista de reprodução**

- 1 ► **Music player** ► **Lista de repr.**  
► **Nova lista repr.** ► **Incluir.**  
Digite um nome ► **OK.**
- 2 Selecione a partir dos arquivos disponíveis no gerenciador de arquivos. Você pode incluir vários arquivos de uma vez, além de pastas. Todos os arquivos nas pastas selecionadas serão incluídos na lista de reprodução.


### *Para incluir arquivos em uma lista de reprodução*

- 1 ► **Music player** ► **Lista de repr.**  
selecione uma lista de reprodução  
► **Abrir** ► **Mais** ► **Incluir mídia**.
- 2 Selecione a partir dos arquivos disponíveis no gerenciador de arquivos.

### *Para remover os arquivos de uma lista de reprodução*

- 1 ► **Music player** ► **Lista de repr.**  
selecione uma lista de reprodução  
► **Abrir**.
- 2 Selecione o arquivo e pressione .

### *Para apagar listas de reprodução*

► **Music player** ► **Lista de repr.**  
selecione uma lista de reprodução e pressione .

### **Music player opções**

► **Mais para opções:**

- **Reprod. agora** – para ir ao modo **Reprod. agora**.
- **Incluir mídia** – para incluir arquivos ou pastas na lista de reprodução.
- **Classificar por** – para classificar por artista ou título.

- **Apagar** – para remover o arquivo da lista de reprodução. Em listas de reprodução criadas pelo usuário, apenas a referência ao arquivo é removida. Na lista **Faixas**, o arquivo é apagado permanentemente da memória.
- **Minimizar** – minimiza o player de música e retorna ao modo de espera com a música ainda em execução.
- **Renomear** – para renomear listas de reprodução criadas pelo usuário.
- **Apagar lista repr.** – para apagar listas de reprodução criadas pelo usuário. Os arquivos não são excluídos do gerenciador de arquivos.
- **Informação** – para visualizar informações sobre o arquivo ou o vídeo atual.
- **Modo de reprod.** – para alterar a ordem de reprodução das músicas e dos vídeos. Selecione **Aleatório** para executar os arquivos da lista de reprodução em ordem aleatória ou **Loop** para reiniciar a lista de reprodução quando o último arquivo for executado.
- **Equalizador** – para alterar configurações de grave e agudo.
- **Enviar** – para enviar um arquivo de música ou um videoclipe.
- **Ampliar estéreo** – para alterar o som de saída.

## Música e vídeos on-line

Exiba vídeos e ouça música fazendo o streaming a partir da Internet para o telefone. Se as configurações ainda não estiverem no seu telefone

► **75 Configurações.** Para obter mais informações, entre em contato com a operadora da rede ou visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### **Para selecionar uma conta de dados para fazer streaming**

► Configurações ► a guia Conectividade ► Config. streaming e selecione a conta de dados a ser utilizada.

### **Para fazer stream de vídeo e áudio**

- 1 ► Internet ► Mais ► Ir para ► Digitar endereço.
- 2 Digite ou escolha o endereço de uma página da Web e selecione um link a partir do qual será feito o stream. Um player é aberto automaticamente quando um link é selecionado.

### **Para fazer streaming de música e vídeos gravados**

- 1 ► Internet ► Mais ► Ir para ► Marcadores.
- 2 Selecione um item para fazer streaming. O player é aberto e reproduz a música ou o vídeo.

## Rádio

Ouvir o rádio FM. Conecte o handsfree ao telefone, pois funciona como uma antena.



*Não utilize o telefone como rádio em lugares onde é proibido.*

### **Para ouvir o rádio**

Conecte o handsfree ao seu telefone

► Diversão ► Rádio.

### **Controles de rádio**

- Pesquisar para frequência de radiodifusão.
- Pressione ou para mover 0,1 MHz.
- Pressione ou para canais predefinidos.
- Mais para opções.

**Gravando as estações de rádio**  
Grave até 20 canais predefinidos.

### **Para gravar canais de rádio**

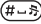
► Rádio defina a frequência ► Mais ► Gravar ou pressione e mantenha pressionado – para salvar nas posições de 1 a 10.

### **Para selecionar canais de rádio**

Utilize a tecla de navegação ou pressione – para selecionar um canal gravado nas posições de 1 a 10.

## Opções do rádio

► Mais para as seguintes opções:

- **Desativar** – desligar o rádio.
- **Gravar** – gravar a frequência atual em uma posição.
- **Estações** – selecione, renomeie, substitua ou apague um canal predefinido.
- **Pesquisa autom.** – grave canais sintonizados nas posições de 1 a 20. Canais gravados anteriormente são substituídos.
- **Ativar viva-voz** – usar o alto-falante.
- **Definir freqüênc.** – para digitar uma frequência manualmente. Pressione  para ir diretamente para Definir freqüênc.
- **SDR** – definir opções para a frequência alternativa (AF) e informações da estação.
- **Ativar Mono** – ativar o som mono.
- **Minimizar** – retornar para o modo de espera e usar outras funções com o rádio.

### Para ajustar o volume

Pressione os botões de volume para aumentar ou diminuir o volume.

## PlayNow™

Ouçã música antes de adquirir e fazer o download para o telefone.



*Essa função depende da rede ou da operadora. Entre em contato com o operador da rede para obter informações sobre a sua assinatura e o PlayNow™. Em alguns países, você pode adquirir tons musicais de alguns dos artistas mais famosos do mundo.*



*Esse serviço não está disponível em todos os países.*

### Antes de começar

Se as configurações necessárias não estiverem no seu telefone

► 75 Configurações.

### Para ouvir músicas do PlayNow™

► PlayNow™ e selecione a música a partir de uma lista.

### Fazendo o download do PlayNow™

O valor aparece quando você seleciona fazer o download e gravar um arquivo de música. Sua conta telefônica ou seu cartão pré-pago é debitado quando a compra é aceita. Os termos e as condições também são fornecidos com o kit do telefone.

### ***Para fazer download de um arquivo de música***

- 1 Quando você tiver escutado a prévia de um arquivo de música, você pode concordar e aceitar as condições ► **Sim** para fazer download ou não.
- 2 Uma mensagem de texto é enviada para confirmar o pagamento, e o arquivo é disponibilizado para download. A música é gravada em **Gerenc. de arquivo** ► **Música**.

## **Toques e melodias**

Você pode trocar de música, som e faixas, por exemplo, utilizando um dos métodos de transferência disponíveis.



*Não é permitido trocar alguns materiais protegidos por copyright. Um arquivo protegido possui um símbolo de chave.*

### ***Para selecionar um toque***

► **Configurações** ► e vá até a guia **Sons & alertas** ► **Toque**.

### ***Para ativar ou desativar o toque***

Pressione e mantenha pressionado **(# 00)** no modo de espera ou ► **Configurações** ► a guia **Sons & alertas** para mais opções. Todos os sinais, exceto o alarme, são afetados.

### ***Para definir o volume do toque***

- 1 ► **Configurações** ► e vá até a guia **Sons & alertas** ► **Volume campainha** e pressione **(-)** ou **(+)** para diminuir ou aumentar o volume.
- 2 ► **Gravar**.

### ***Para configurar o alerta vibratório***

► **Configurações** ► a guia **Sons & alertas** ► **Alerta vibratório** e selecione uma opção.

### ***Opções de sons e alertas***

Na guia **Configurações** ► **Sons & alertas**, também é possível:

- **Alerta mensagem** – selecionar a forma de notificação de uma mensagem recebida.
- **Som das teclas** – selecionar o som a ser escutado quando as teclas forem pressionadas.

## MusicDJ™

Componha e edite suas próprias melodias para usar como toques. Uma melodia é constituída de quatro tipos de faixas – **Baterias**, **Graves**, **Acordes** e **Timbre**. Uma faixa contém um número de blocos de músicas. Os blocos são constituídos de sons pré-arranjados com características diferentes. Os blocos são agrupados em **Introdução**, **Verso**, **Refrão** e **Pausa**. É possível compor uma melodia adicionando blocos de músicas às faixas.

### *Para compor uma melodia*

- 1 ► **Diversão ► MusicDJ™.**
- 2 ► **Inserir, Copiar ou Colar blocos.** Usar ☺, ☻, ☼ ou ☽ para mover-se entre os blocos. Pressione **(C)** para apagar um bloco. ► **Mais** para exibir mais opções.

### *Para editar uma melodia do MusicDJ™*

► **Gerenc. de arquivo ► Música**  
e selecione a melodia ► **Mais ► Editar.**

## Trocando melodias do MusicDJ™

Envie e receba melodias usando um dos métodos de transferência disponíveis. Não é permitido trocar materiais protegidos por direitos autorais.



*Não é possível enviar uma melodia polifônica ou um arquivo MP3 em uma mensagem de texto.*

### *Para enviar uma melodia*

- 1 ► **Gerenc. de arquivo ► Música**  
e selecione uma melodia.
- 2 ► **Mais ► Enviar** e selecione um método de transferência.

### *Para receber uma melodia por um método de transferência*

Selecione um método de transferência e siga as instruções exibidas.

## VideoDJ™

Componha e edite seus próprios videoclipes usando videoclipes, figuras e texto. Você também pode usar a edição para encurtar um videoclipe.

### *Para criar um videoclipe*

- 1 ► **Diversão ► VideoDJ™.**
- 2 ► **Incluir ► Videoclipe, Foto, Texto ou Câmera ► Selec.**
- 3 Para adicionar mais itens, pressione  
Ⓒ ► **Incluir.**

### *Para editar um videoclipe selecionado*

#### ► Editar para opções:

- **Editar filme** – para encurtar o videoclipe.
- **Incluir texto** – para incluir um texto no videoclipe.
- **Apagar** – para remover o videoclipe.
- **Mover** – para mover o videoclipe para outra posição.

### *Para editar uma foto selecionada*

#### ► Editar para opções:

- **Duração** – para selecionar o tempo de exibição da imagem.
- **Apagar** – para remover a imagem.
- **Mover** – para mover a imagem para outra posição.

### *Para editar um texto selecionado*

#### ► Editar para opções:

- **Editar texto** – para alterar o texto.
- **Cores** – e **selezione.**
  - Plano de fundo** para definir o plano de fundo ou
  - Cor do texto** para definir a cor da fonte.
- **Duração** – para selecionar o tempo de exibição do texto.
- **Apagar** – para remover o texto.
- **Mover** – para mover o texto para outra posição.

### *Opções do VideoDJ™*

#### ► Mais para opções:

- **Reproduzir** – para visualizar o videoclipe.
- **Enviar** – para enviar o videoclipe.
- **Faixa** – para incluir uma trilha sonora no videoclipe.
- **Transições** – para definir transições entre videoclipes, imagens e texto.
- **Gravar** – para gravar o videoclipe.
- **Inserir** – para inserir um novo videoclipe, uma imagem ou um texto.
- **Novo vídeo** – para criar um novo videoclipe.



### ***Para editar vídeos no gerenciador de arquivos***

- 1 ► Gerenc. de arquivo ► Vídeos  
► Abrir e selecione um arquivo.
- 2 ► Mais ► VideoDJ™ ► Editar.

### **Enviando vídeos**

É possível enviar um vídeo usando um dos métodos de transferência disponíveis.

Os vídeos mais curtos podem ser enviados usando a mensagem multimídia. Se um vídeo for muito longo, você poderá usar a função de edição para diminuir o tamanho do vídeo.

### ***Para editar um vídeo***

- 1 Selecione um vídeo a partir do storyboard ► Editar ► Editar filme.
- 2 ► Config. para definir o ponto de início e ► Iniciar.
- 3 ► Config. para definir o ponto de término e ► Encerrar.
- 4 Repita as etapas 2 e 3 ou ► Concluído.

## **Gravador de som**

Com o gravador de som, você pode gravar, por exemplo, uma memória de voz ou chamadas. Sons gravados também podem ser definidos como toques. A gravação de uma conversa é interrompida quando um participante encerra a chamada. A gravação de todos os sons pára automaticamente se você recebe uma chamada.



*Em alguns países ou estados, é exigido por lei que você informe a outra pessoa antes de gravar a chamada.*

### ***Para gravar um som***

- 1 ► Diversão ► Gravador de som.
- 2 Aguarde até ouvir um tom. Quando a gravação começar, Gravando um contador é exibido.
- 3 ► Gravar para encerrar, ► Reproduzir para ouvir ou ► Mais para opções: Gravar nova, Enviar, Renomear, Apagar, Sons gravados.


### ***Para ouvir uma gravação***

► Gerenc. de arquivo ► Música e selecione uma gravação ► Reprod. ou ► Parar.

## Jogos

O seu telefone contém vários jogos. Você também pode fazer download de jogos e aplicativos diretamente em pastas do telefone. Os textos de ajuda estão disponíveis para a maioria dos jogos.

### *Para iniciar e encerrar um jogo*

- 1 ► **Diversão ► Jogos**, selecionar o jogo ► **Selec..**
- 2 Pressione e segure  para encerrar o jogo.

## Aplicativos

Faça o download e execute aplicativos Java™, por exemplo, para utilizar um serviço. Você pode exibir informações ou definir diferentes níveis de permissão.

### *Para exibir informações para aplicativos Java*

- 1 ► **Gerenc. de arquivo ► Aplicativos** ou ► **Jogos**.
- 2 Selecione um aplicativo ou um jogo ► **Mais ► Informações**.

### *Para definir permissões para aplicativos Java*

- 1 ► **Gerenc. de arquivo ► Aplicativos** ou ► **Jogos**.
- 2 Selecione um aplicativo ou um jogo ► **Mais ► Permissões** e defina opções.

### *Tamanho da tela do aplicativo Java*

Alguns aplicativos Java são projetados para um tamanho específico de tela. Para obter mais informações, entre em contato com o fornecedor do aplicativo.

### *Para definir o tamanho da tela para um aplicativo Java*

- 1 ► **Gerenc. de arquivo ► Aplicativos** ou ► **Jogos**.
- 2 Selecione um aplicativo ou um jogo ► **Mais ► Tamanho da tela** e selecione uma opção.

# Conectividade

*Configurações, uso da Internet, RSS, sincronização, Bluetooth, infravermelho, cabo USB e Serviço de Atualização.*

## Configurações

As configurações já podem estar inseridas na ocasião da compra do telefone. Caso contrário, verifique se sua assinatura do telefone suporta transferência de dados (GPRS).

Você pode fazer o download de configurações para o telefone navegação na Internet/WAP, e-mail e mensagens multimídia. Você pode fazer isso através do assistente de instalação no telefone ou no computador em

[www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

### ***Para fazer o download das configurações através do telefone***

► Configurações ► a guia Geral  
► Assistente config. ► Fazer download conf e siga as instruções exibidas.

### ***Para fazer download das configurações através do computador***

- 1 Vá para [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Selecione uma região e um país.
- 3 Selecione a guia *Configuração do telefone* e, em seguida, o modelo do telefone.
- 4 Por fim, selecione a configuração para download no telefone.

## Usando a Internet

Utilize a Internet para acessar determinados serviços on-line, como acesso a operações de bancos, notícias e pesquisa.

### ***Para iniciar a navegação***

► Internet e selecione um serviço como ► Mais ► Ir para ► Pesquisar Internet ou Digitar endereço para qualquer página da Web.

### ***Para exibir opções***

► Internet ► Mais.

### ***Para interromper a navegação***

► Mais ► Sair do navegador.



*Para obter mais informações, entre em contato com sua operadora de rede ou visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).*

## Opções durante a navegação

► **Mais** para exibir opções. O menu contém as seguintes opções, mas pode depender da página da Web que você está visitando:

► **Fontes RSS** – selecione as fontes disponíveis para a página da Web.

► **Ir para** para as seguintes opções:

- **Sony Ericsson** – ir até a homepage predefinida para o perfil atual.
- **Marcadores** – criar, utilizar ou editar marcadores para páginas da Web.
- **Digitar endereço** – digite o endereço de uma página da Web.
- **Pesquisar Internet** – use o Google para pesquisar.
- **Histórico** – lista de páginas da Web visitadas anteriormente.
- **Páginas gravadas** – lista das suas páginas da Web salvas.

► **Ferramentas** para as seguintes opções:

- **Incluir marcador** – adicionar um novo marcador.
- **Gravar foto** – gravar uma imagem.
- **Gravar página** – gravar a página da Web atual.
- **Atualizar página** – atualizar a página da Web atual.

- **Enviar link** – enviar um link para a página da Web atual.
- **Fazer chamada** – fazer uma chamada ao navegar pela Internet.  
► **Mais** ► **Encerrar** para encerrar a chamada e continuar navegando.

► **Exibir** para as seguintes opções:

- **Display inteiro** – selecionar tela normal ou inteira. Observação: Inteira/normal estão disponíveis somente com retrato.
- **Paisagem** – selecione tela em paisagem ou retrato.
- **Somente texto** – selecionar conteúdo completo ou somente texto.
- **Zoom** – aumentar ou diminuir o zoom na página da Web.
- **Desativar zoom** – definir zoom como padrão.

► **Opções** ► a guia **Procurando** para:

- **Smart-Fit** – ajustar uma página da Web à tela.
- **Exibir fotos** – definir como ligado ou desligado.
- **Exibir animações** – definir como ligado ou desligado.
- **Reproduzir sons** – definir como ligado ou desligado.

- Permitir cookies – definir como ligado ou desligado.
- Modo teclado – selecione de: Atalhos para teclas do navegador ou Chaves de acesso para navegação mais rápida em páginas da Web, se disponível.

► Opções ► a guia Outro para:

- Apagar cookies
- Limpar cache
- Apagar senhas
- Status – para mostra informações de conexão.

► Sair do navegador para desconectar-se.

### Utilizando marcadores

Use, crie e edite marcadores como links rápidos para suas páginas da Web favoritas no navegador.

### Para trabalhar com marcadores

- 1 ► Internet ► Mais ► Ir para ► Marcadores e selecione um marcador ► Mais.
- 2 Selecione uma opção, como enviar um marcador como mensagem de texto.

### Atalhos para Internet

Ao usar a Internet, você pode utilizar os atalhos do teclado para as opções do menu.

### Para utilizar os atalhos ou teclas de acesso do teclado para Internet

- 1 Ao navegar, pressione e mantenha pressionado (#↵) para selecionar Atalhos ou Chaves de acesso.
- 2 Se você selecionar Atalhos, pode pressionar uma tecla para função, como a seguir:

Tecla	Atalhos
(1)	Marcadores
(2)	Digitar endereço
(3)	Pesquisar Internet
(4)	Histórico
(5)	Atualizar página
(6)	Encaminhar
(7)	Page up
(8)	Não utilizado
(9)	Page down – um de cada vez
(*) (Alt + F)	Display inteiro ou Paisagem ou Tela normal
(O +)	Zoom
(#↵)	Atalhos

## Fazendo download

Faça o download de arquivos, por exemplo, figuras, temas, jogos e toques a partir das páginas da Web.



### *Para fazer o download de uma página da Web*

Navegue pela página da Web, selecione o arquivo para fazer o download e siga as instruções exibidas.

## Perfis da Internet

Você pode selecionar outro perfil de Internet, caso tenha mais de um.

### *Para selecionar um perfil de Internet para o navegador*

► Configurações e utilize  ou  para ir até a guia **Conectividade**  
► **Config. de Internet** ► **Perfis da Internet** e selecione um perfil.

## Perfil da Internet para aplicativos Java

Alguns aplicativos Java precisam se conectar à Internet para receber informações, por exemplo, jogos que fazem download de novos níveis de um servidor de jogos.

## Antes de começar

Se as configurações não estiverem no seu telefone ► **75 Configurações**.

### *Para selecionar um perfil de Java*

► **Configurações** ► a guia **Conectividade** ► **Config. de Internet**  
► **Config. de Java** e selecione um perfil de Internet.

## Informações salvas

Ao navegar, você pode salvar as seguintes informações.

- Cookies – aumentam a eficiência de acesso à página da Web.
- Senhas – aumenta a eficiência de acesso ao servidor.



*Convém apagar todas as informações confidenciais de serviços da Internet anteriormente visitados. Essa ação evitará o uso impróprio de informações pessoais se o telefone for perdido ou roubado.*

### *Para permitir cookies*

► **Internet** ► **Mais** ► **Opções** ► a guia **Procurando** ► **Permitir cookies**  
► **Ativado**.

### *Para apagar os cookies, cache ou senhas*

► **Internet** ► **Mais** ► **Opções** ► a guia **Outro** e selecione uma opção ► **Sim**.

## **Certificados e segurança da Internet**

O seu telefone oferece suporte à navegação segura. Determinados serviços de Internet, como operações bancárias, exigem certificados no telefone. Seu telefone pode já conter certificados quando você o adquiriu ou você pode fazer o download de novos certificados.

### ***Para verificar os certificados do telefone***

- Configurações ► a guia Geral
- Segurança ► Certificados.

## **Leitor RSS**

Ao navegar, você pode receber conteúdo atualizado com frequência, como manchetes, através de fontes de um site da Web. Você pode navegar em uma página da Web para adicionar fontes, se disponível. As opções do RSS (Really Simple Syndication) são definidas através do leitor RSS e mostradas no navegador da Internet.

### ***Para adicionar novas fontes a uma página da Web***

Ao navegar ► Mais ► Fontes RSS.

### ***Para criar uma nova fonte***

- 1 ► Mensagem ► Leitor RSS ► Mais ► Nova fonte.
- 2 ► Selecionar da lista ou Local. pelo end.: e digite o endereço.

### ***Para definir e usar as opções do leitor RSS***

- Mensagem ► Leitor RSS ► Mais e selecione uma opção.

## **Sincronizando**

Sincronize contatos do telefone, compromissos, tarefas e notas via tecnologia sem fio Bluetooth, a porta IR, serviços de Internet ou o cabo USB incluído no telefone.

### **Sincronização com um computador**

Instale no computador o software de sincronização, que está localizado no Sony Ericsson PC Suite, disponível no CD que acompanha o telefone. O software inclui informações de ajuda. Você também pode visitar o site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support) para fazer o download do software ou do *Guia de introdução para sincronização*.

## Sincronização remota via Internet

Sincronize on-line por um serviço de Internet.

### Antes de começar

- Se as configurações não estiverem no seu telefone  
    ➡ *75 Configurações.*
- Registre uma conta de sincronização on-line.
- Insira as configurações de sincronização remota.

### *Para inserir configurações de sincronização remota*

- 1 ► **Organizador ► Sincronização**  
    ► **Nova conta ► Sim** para criar uma nova conta.
- 2 Digite um nome para a nova conta  
    ► **Continuar.**
- 3 Insira o seguinte:
  - **Ender. do servidor** – URL do servidor.
  - **Nome do usuário** – nome de usuário da conta.
  - **Senha** – senha da conta.

- **Conexão** – selecionar um perfil da Internet.
  - **Aplicativos** – marcar aplicativos a serem sincronizados.
  - **Config. aplicativo** – selecione um aplicativo e digite um nome de banco de dados e, se necessário, o nome de usuário e a senha.
  - **Intervalo de sincr.** – defina com que frequência será feita a sincronização.
  - **Inicializ. remota** – selecione para sempre aceitar, nunca aceitar ou sempre perguntar ao iniciar a sincronização partir de um serviço.
  - **Segurança remota** – insira uma identificação e uma senha de servidor.
- 4 ► **Gravar** para gravar sua nova conta.

### *Para iniciar a sincronização remota*


- **Organizador ► Sincronização**  
e selecione uma conta ► **Iniciar.**



## Tecnologia sem fio Bluetooth™


A função Bluetooth possibilita a conexão sem fio a outros dispositivos Bluetooth. Você pode:

- conectar-se a dispositivos handsfree.
- conectar-se a fones de ouvido estéreos.
- conectar a vários dispositivos ao mesmo tempo.
- conectar-se a computadores e acessar a Internet.
- sincronizar informações com computadores.
- utilizar dispositivo de controle remoto para controlar os aplicativos do computador.
- utilizar acessórios de visualização de mídia.
- trocar itens e reproduzir jogos de vários jogadores.

 *Recomendamos uma área dentro de 10 metros, sem objetos sólidos no meio, para a comunicação Bluetooth.*

### Antes de começar

- Ative a função Bluetooth para se comunicar com outros dispositivos.
- Inclua dispositivos Bluetooth ao telefone com o qual deseja se comunicar.


 *Verifique se as leis ou regulamentações locais restringem o uso da tecnologia sem fio Bluetooth. Se a tecnologia sem fio Bluetooth não for permitida, você deve garantir que a função Bluetooth seja desativada. A energia máxima permitida de saída do rádio para Bluetooth no telefone é automaticamente ajustada de acordo com as possíveis restrições locais. Isso significa que pode haver variações.*

### Para ativar a função Bluetooth em

► Configurações ► a guia Conectividade ► Bluetooth ► Ativar.

### Adicionando dispositivos ao telefone

Insira um código de acesso para definir um link seguro entre seu telefone e o dispositivo. Digite o mesmo código de acesso no dispositivo quando solicitado. Um dispositivo sem interface do usuário, como handsfree, terá um código de acesso predefinido. Consulte o guia do usuário do dispositivo para obter mais informações.

 *Verifique se o dispositivo que deseja incluir possui a função Bluetooth ativada e visível.*

### ***Para incluir um dispositivo no telefone***

- 1 ► **Configurações ► a guia Conectividade ► Bluetooth ► Meus acessórios ► Novo acessório** para procurar dispositivos disponíveis. Verifique se o outro dispositivo está visível.
- 2 Selecione um dispositivo na lista.
- 3 Digite um código de acesso, se necessário.

### ***Para permitir conexão ou editar sua lista de dispositivos***

- 1 ► **Configurações ► a guia Conectividade ► Bluetooth ► Meus acessórios** e selecione um dispositivo na lista.
- 2 ► **Mais** para exibir uma lista de opções.

### ***Para incluir um handsfree com Bluetooth***

- 1 ► **Configurações ► a guia Conectividade ► Bluetooth ► Handsfree.**
- 2 ► **Sim** se estiver adicionando um handsfree com Bluetooth pela primeira vez ou ► **Meu handsfree ► Novo handsfree ► Incluir** se estiver adicionando outro handsfree com Bluetooth. Verifique se seu handsfree está no modo correto. Consulte o guia do usuário do dispositivo para obter mais informações.

### ***Economia de energia***

Ative esse recurso para reduzir o consumo de energia otimizando seu telefone para o uso com um único dispositivo Bluetooth. Desative para conectar a vários dispositivos Bluetooth ao mesmo tempo.

### ***Para economizar energia***

- **Configurações ► a guia Conectividade ► Bluetooth ► Economia de energia ► Ativado.**

### ***Nome do telefone***

Digite um nome para o seu telefone para ser exibido a outros dispositivos quando encontrado.

### ***Para digitar um nome de telefone***

- **Configurações ► a guia Conectividade ► Bluetooth ► Nome do telefone.**

### ***Visibilidade***

Deixe seu telefone visível ou não para outros dispositivos Bluetooth. Se o seu telefone estiver definido como oculto, somente os dispositivos na ► **Configurações ► guia Conectividade ► Bluetooth ► Meus acessórios** estão habilitados para localizar o seu telefone através da tecnologia sem fio Bluetooth.

### ***Para mostrar ou ocultar seu telefone***

► Configurações ► a guia  
Conectividade ► Bluetooth  
► Visibilidade ► Mostrar telefone  
ou Ocultar telefone.

### ***Trocando itens***

Enviar ou receber itens usando  
a tecnologia sem fio Bluetooth como  
método de transferência. Escolha  
um dispositivo a partir da lista  
de dispositivos encontrados.

### ***Para enviar um item***

- 1 Selecione um item, por exemplo  
► Contatos e selecione um contato.
- 2 ► Mais ► Enviar contato ► Via  
Bluetooth.
- 3 Selecione o dispositivo para o qual  
deseja enviar o item ► Selec.

### ***Para receber um item***

- 1 ► Configurações ► a guia  
Conectividade ► Bluetooth ► Ativar.
- 2 ► Visibilidade ► Mostrar telefone.
- 3 Quando receber um item,  
siga as instruções exibidas.

### ***Transferindo som***

Transfira o som para chamadas  
ao usar o handsfree com Bluetooth.

Você pode transferir também o som  
para chamadas usando o teclado ou  
o botão do handsfree, como a seguir:

- Se você usar o botão no handsfree,  
o som sempre estará no handsfree.
- Pressione qualquer tecla ou botão do  
telefone (se definido para **No telefone**)  
para ativar o som no telefone.
- Pressione qualquer botão (se definido  
para **No handsfree**) para ativar o som  
no handsfree.

### ***Para transferir o som durante a utilização de um handsfree Bluetooth***

Durante uma chamada, ► Mais  
► Transferir som e selecione  
um dispositivo.

### ***Para transferir o som ao responder a uma chamada com um handsfree***

- 1 ► Configurações ► a guia  
Conectividade ► Bluetooth  
► Handsfree ► Chamada recebida.
- 2 ► No telefone para direcionar  
ao telefone ou  
► No handsfree para direcionar  
ao handsfree.

## Controle remoto

Use seu telefone como um dispositivo de controle remoto para controlar os aplicativos do computador, como o media player ou as apresentações do Microsoft® PowerPoint® ou dispositivos que ofereçam suporte ao perfil Bluetooth HID.

### *Para selecionar o controle remoto*

- 1 ➡ 82 *Para inclui um dispositivo no telefone, se necessário.*
- 2 ► **Diversão ► Controle remoto.**
- 3 Selecione um aplicativo para usar e o computador ou dispositivo ao qual deseja se conectar.

## Transferência de arquivo

Se o seu computador oferecer suporte à tecnologia sem fio Bluetooth, você poderá instalar o Sony Ericsson PC Suite para sincronizar, transferir arquivos e utilizar o telefone como um modem e como comunicação através do Bluetooth. Instale o Sony Ericsson PC Suite a partir do CD que acompanha o telefone ou faça o download no site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). O PC Suite também inclui ajuda.

## Porta IR

Se o seu computador oferecer suporte a infravermelho, você poderá instalar o Sony Ericsson PC Suite no seu computador para sincronizar, transferir arquivos e utilizar o telefone como um modem e muito mais através do infravermelho. Instale o Sony Ericsson PC Suite a partir do CD que acompanha o telefone ou faça o download no site [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). O PC Suite também inclui ajuda.

Você também pode utilizar a porta infravermelha como o método de transferência com dispositivos compatíveis, por exemplo, sincronizar itens do calendário

➡ 79 *Sincronizando.*



*A velocidade do infravermelho do telefone chega a 1 Mbps. Ao conectar a um computador, consulte sua documentação do usuário.*

### ***Para ativar a porta IR***

► Configurações ► a guia Conectividade ► Porta IR ► Ativado ou ► 10 minutos para ativar por 10 minutos.

### ***Para conectar dois dispositivos***

- 1 Ative o IR nos dois dispositivos.
- 2 Verifique se a porta IR do telefone está voltada para a porta IR do outro dispositivo com a distância máxima de 20 cm.

### ***Para enviar um item utilizando a porta IR (por exemplo, um contato)***

- 1 Ative o IR nos dois dispositivos.  
► Contatos e selecione um contato.
- 2 ► Mais ► Enviar contato ► Via IR.

## **Transferindo arquivos usando o cabo USB**

Conecte o seu telefone ao computador, através do cabo USB, e utilize o telefone da seguinte forma: Transf. de arq. ou Modo Telefon.

### **Transferência de arquivo**

Arraste e solte os arquivos entre o telefone e computador no Microsoft Windows Explorer.

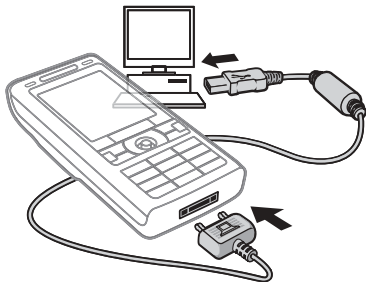
Use o Sony Disc2Phone (transferência de música) ou o Adobe Photoshop Album Starter Edition (transferência/armazenamento de fotos). Esses aplicativos são encontrados no CD fornecido com o telefone ou visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support). Eles somente podem ser utilizados com o modo de transferência.



*Utilize somente o cabo USB que acompanha o telefone e conecte-o diretamente ao computador. Não remova o cabo USB do telefone ou do computador durante a transferência de arquivos, pois isso pode corromper o cartão de memória ou a memória do telefone.*

***Para usar o modo de transferência de arquivo***

- 1 Conecte o cabo USB ao computador e ao telefone.



- 2 **Telefone:** Selecione Transf. de arq. ou ► Configurações ► a guia Conectividade ► USB ► Conexão USB ► Transf. de arq. O telefone é desligado.

- 3 Aguarde até que a memória do telefone e o cartão de memória, se inseridos, apareçam como discos externos no Windows Explorer.

Você pode utilizar:

- O Windows Explorer para arrastar e soltar arquivos entre o telefone e o computador.
- O Sony Disc2Phone para transferir música para o seu telefone ou cartão de memória.
- O Adobe Photoshop Album Starter Edition para transferir e organizar suas fotos no computador.

***Para desconectar o cabo USB com segurança***

- 1 Ao utilizar o modo de transferência de arquivos, clique com o botão direito no ícone do disco removível no Windows Explorer e selecione Eject (Ejetar).
- 2 Remova o cabo USB do telefone.

## Modo Telef.

Sincronizar contatos e calendário, arquivos de transferência, utilizar o telefone como modem e muito mais com o seu computador. Os aplicativos suportados no modo de telefone incluem: software de sincronização, gerenciador de arquivos e Mobile Networking Wizard. Para outros aplicativos, utilize o modo de transferência de arquivos. Você precisa instalar e utilizar o Sony Ericsson PC Suite, incluído no CD fornecido com o telefone ou visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).



*Seu computador precisa ter um dos seguintes sistemas operacionais para poder usar esse recurso: Windows® 2000 com SP3/SP4, Windows XP (Pro e Home) com SP1/SP2. Os drivers de USB são instalados automaticamente com o software PC Suite.*

## Para usar o modo de telefone

- 1 Computador:** Instale o Sony Ericsson PC Suite a partir do CD que acompanha o telefone.
- 2 Computador:** Inicie o PC Suite em Iniciar/Programas/Sony Ericsson/PC Suite.
- 3** Conecte o cabo USB ao computador e ao telefone.
- 4 Telefone:** Selecione **Modo Telefon.** ou ► **Configurações** ► a guia **Conectividade** ► **USB** ► **Conexão USB** ► **Modo Telefon.**
- 5 Computador:** Aguarde até que o Windows instale os drivers necessários.
- 6 Computador:** Quando o PC Suite localizar o telefone, você será notificado.  
Todos os aplicativos que você utiliza com o seu telefone conectado são localizados no Sony Ericsson PC Suite.

## Serviços de atualização

Sempre mantenha seu telefone atualizado com o software mais recente para melhorar o desempenho. Você não perderá suas informações pessoais ou do telefone, por exemplo, mensagens ou configurações durante uma atualização.

Há duas formas de atualizar o telefone:

- pelo ar, por meio do seu telefone;
- pelo cabo USB fornecido e um computador conectado à Internet.



Os *Serviços de atualização* exigem acesso a dados (GPRS). Seu operador fornecerá a você uma assinatura com acesso a dados e com informações de valores.

### Antes de começar

Se as configurações necessárias não estiverem no seu telefone

➡ 75 Configurações.

### *Para usar os Serviços de atualização pelo ar*

- 1 ▶ **Configurações** ▶ a guia **Geral** ▶ **Serviço de atual.**
- 2 ▶ **Pesquisar atualização** para pesquisar o software disponível mais recente. Inicie o processo de atualização seguindo as instruções de instalação ou  
▶ **Versão software** para mostrar o software atual no seu telefone; ou  
▶ **Lembrete** para definir quando pesquisar novos softwares.

### *Para utilizar os Serviços de atualização através do computador*

- 1 Visite [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).
- 2 Selecione uma região e um país.
- 3 Digite o nome do produto.
- 4 Selecione Serviço de Atualização Sony Ericsson e siga as instruções.



# Mais recursos

*Alarme, calendário, tarefas, perfis, hora e data, bloqueio do chip, etc.*

## Alarmes

Defina um alarme para um horário específico ou para ser repetido em dias específicos. Você pode definir um sinal de alarme como o som ou rádio.

### *Para usar alarmes*

- 1 ► **Organizador** ► **Alarmes** e selecione um alarme para definir ► **Editar**.
- 2 **Hora:** ► **Editar** e defina um horário ► **OK**.  
Selecione mais opções, se necessário:
  - **Recorrente:** ► **Editar** e defina um ou mais dias ► **Marcar** ► **Concluído**.
  - **Sinal do alarme:** ► **Editar** e selecione o rádio ou um som.
  - Pressione © para editar texto, fotos e o modo silencioso para alarmes.
- 3 ► **Gravar**.

### *Desativar o toque do alarme quando tocar*

Pressione qualquer tecla, se o rádio estiver selecionado como sinal de alarme ► **Soar**. Se não deseja repetir o alarme ► **Desativar**.

### *Para cancelar um alarme*

► **Organizador** ► **Alarmes** e selecione um alarme, ► **Desativar**.

## Calendário

Utilize o calendário para controlar reuniões importantes. O calendário pode ser sincronizado com um calendário do computador ou com um da Web ► 79 *Sincronizando*.

## Compromissos

Adicione novos compromissos ou use compromissos existentes como modelos.

### *Para incluir um novo compromisso*

- 1 ► **Organizador** ► **Agenda** e selecione uma data ► **Selec.** ► **Novo** **compromis.** ► **Incluir**.
- 2 Selecione uma das seguintes opções e confirme cada entrada, se necessário:
  - **Geral** guia – assunto, hora de início, duração, lembrete, hora de término.
  - **Detalhes** guia – local, descrição, todos os dias, repetição.
- 3 ► **Gravar**.

### *Para exibir um compromisso.*

- 1 ► **Organizador** ► **Agenda** e selecione um dia (dias de compromisso marcados com molduras).
- 2 Selecione um compromisso ► **Exibir**.

### **Para exibir uma semana do calendário**

- Organizador ► Agenda ► Mais
- Exibir semana.

### **Para definir quando os lembretes devem soar**

- 1 ► Organizador ► Agenda ► Mais  
► Avançado ► Lembretes.
- 2 ► Sempre para que um lembrete seja tocado mesmo quando o telefone estiver desligado ou definido como silencioso. Quando o lembrete tocar  
► Sim para ler o compromisso ou  
► Não para desativar o lembrete.  
Uma opção de lembretes definida no calendário afeta uma opção de lembretes definida em tarefas.

### **Navegando no seu calendário**

Use a tecla de navegação para mover-se entre dias ou semanas. Nas exibições mensais ou semanais, é possível também usar o teclado da seguinte forma.

---

**(C)** Data atual

**(1)** Voltar uma semana

**(3)** Próxima semana

**(4)** Voltar um mês **(6)** Próximo mês

**(7)** Voltar um ano **(9)** Próximo ano

---

### **Configurações do calendário**

► Organizador ► Agenda ► Mais  
para selecionar uma opção:

- Exibir semana – exibir compromissos da semana.
- Novo compromisso. – incluir um novo compromisso
- Alterar data – ir para outra data do calendário.
- Avançado – localizar um compromisso, definir lembretes ou selecionar um dia de início para a semana.
- Apagar – apagar compromissos antigos ou todos.
- Ajuda – para obter mais informações.

### **Trocando compromissos**


Troque compromissos usando um método de transferência. É possível também sincronizar compromissos com um computador,  
► 79 Sincronizando.

### **Para enviar um compromisso**

Selecione um compromisso na lista para um determinado dia ► Mais  
► Enviar e selecione um método de transferência.

## Tarefas

Adicione novas tarefas ou use tarefas existentes como modelos. Também é possível definir lembretes de tarefas.

 *O máximo depende da memória disponível, conforme definido no software.*

### **Para incluir uma nova tarefa**

- 1 ► **Organizador** ► **Tarefas** ► **Nova tarefa** ► **Incluir**.
- 2 ► **Tarefa** ou **Ligação**.
- 3 Digite os detalhes e confirme cada entrada.

### **Para exibir uma tarefa**

► **Organizador** ► **Tarefas** e selecione uma tarefa ► **Exibir**.

### **Para definir quando os lembretes devem soar**

- 1 ► **Organizador** ► **Tarefas** e selecione uma tarefa ► **Mais** ► **Lembretes**.
- 2 ► **Sempre** para que um lembrete seja tocado mesmo quando o telefone estiver desligado ou definido como silencioso. Quando o lembrete tocar ► **Sim** para ler a tarefa ou para chamar o número de telefone em uma tarefa do telefone. ► **Não** para desativar o lembrete. Uma opção de lembretes definida em tarefas afeta uma opção de lembretes definida no calendário.

## Trocando tarefas


Troque tarefas usando um método de transferência. É possível também sincronizar tarefas com um computador, ► 79 *Sincronizando*.

### **Para enviar uma tarefa**

Selecione uma tarefa na lista de tarefas para um determinado dia ► **Mais** ► **Enviar** e selecione um método de transferência.

## Notas

Faça notas e grave-as em uma lista. Você também pode exibir uma nota no modo de espera.

 *O máximo depende da memória disponível, conforme definido no software.*

### **Para incluir uma nota**

► **Organizador** ► **Notas** ► **Nova nota** ► **Incluir** e digite a nota ► **Gravar**.

### **Para editar notas**

- 1 ► **Organizador** ► **Notas**; uma lista é exibida.
- 2 Selecione uma nota ► **Mais** e escolha uma opção.

## Trocando notas

Troque as notas usando um dos métodos de transferência disponíveis. É possível também sincronizar notas com um computador,  
➡ 79 *Sincronizando*.

### *Para enviar uma nota*

Selecione uma nota ► Mais ► Enviar e escolha um método de transferência.

## Contador

Seu telefone possui um timer. Quando o toque for emitido, pressione qualquer tecla para desativá-lo ou selecione Reiniciar.

### *Para definir o contador*

► Organizador ► Contador e defina as horas, os minutos e os segundos para a contagem regressiva.

## Cronômetro

Seu telefone possui um cronômetro que pode gravar várias voltas. O cronômetro continua a funcionar quando você atende uma chamada recebida.

### *Para utilizar o cronômetro*


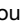
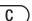
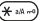
- 1 ► Organizador ► Cronômetro ► Iniciar.
- 2 ► Parar ou ► Nv. volta para uma nova volta de tempo.
- 3 Para redefinir o cronômetro ► Parar ► Zerar.

## Calculadora

A calculadora pode adicionar, subtrair, dividir e multiplicar.

### *Para utilizar a calculadora*

► Organizador ► Calculadora.

- Pressione  ou  para selecionar  $\div \times - + . \% =$ .
- Pressione  para apagar a foto.
- Pressione  para digitar uma vírgula decimal.

## Arquivo de senhas

Grave códigos de segurança, como para cartões de crédito, no arquivo de senhas. Defina um código de acesso para abrir o arquivo de senhas.

### Palavra-chave e segurança

Para confirmar se você digitou o código de acesso correto, digite uma palavra-chave.

Ao digitar o código de acesso para abrir o arquivo de senhas, a palavra-chave será exibida durante alguns instantes. Se o código de acesso estiver correto, os códigos corretos serão exibidos. Se você digitar o código de acesso incorretamente, a palavra-chave e os códigos exibidos também serão incorretos.

### *Para abrir a memória de códigos pela primeira vez*

- 1 ► **Organizador** ► **Arquivo de senhas**. É exibida uma mensagem com instruções ► **Continuar**.
- 2 Digite um código de acesso de quatro dígitos ► **Continuar**.
- 3 Digite mais uma vez a nova senha para confirmar.
- 4 Digite uma palavra-chave (no máximo 15 caracteres), ► **Concluído**.  
A palavra-chave pode ser formada por letras e números.

### *Para incluir um novo código*

- 1 ► **Organizador** ► **Arquivo de senhas** e digite o código de acesso ► **Novo código** ► **Incluir**.
- 2 Digite um nome associado ao código ► **Continuar**.
- 3 Digite o código ► **Concluído**.

### *Para alterar o código de acesso*

- 1 ► **Organizador** ► **Arquivo de senhas** e digite o código de acesso ► **Mais** ► **Alterar código**.
- 2 Digite o novo código de acesso ► **Continuar**.
- 3 Digite mais uma vez o código de acesso ► **Continuar**.
- 4 Digite uma palavra-chave ► **Concluído**.

### *Esqueceu o seu código de acesso?*

Se você esqueceu o código de acesso, é necessário redefinir o arquivo de senhas.

### ***Para redefinir o arquivo de senhas***

- 1 ► **Organizador** ► **Arquivo de senhas**  
e digite qualquer código de acesso  
para acessar o arquivo de senhas.  
A palavra-chave e os códigos exibidos  
estarão incorretos.

- 2 ► **Mais** ► **Redefinir**.

- 3 **Redefinir arquivo de senhas?**  
é exibido ► **Sim**. A opção **Arq.**  
de senhas é redefinida e todas as  
entradas são apagadas. Na próxima  
vez em que você entrar no arquivo  
de senhas, inicie em ► 93 *Para abrir a  
memória de códigos pela primeira vez.*

## **Perfis**

Seu telefone tem perfis predefinidos  
que são configurados. Alguns, por  
exemplo, volume da campanha  
e outras opções podem ser ajustados  
automaticamente para adequação  
a determinado ambiente ou acessório.  
Você pode redefinir todas as  
configurações de perfil para  
os padrões originais.

### ***Para selecionar um perfil***

Pressione ① e selecione um perfil  
ou ► **Configurações** ► a guia **Geral**  
► **Perfis** e selecione um perfil.

### ***Para exibir e editar um perfil***

- **Configurações** ► a guia **Geral**  
► **Perfis** ► **Mais** ► **Exibir e editar**.



*Você não pode renomear o perfil normal.*

### ***Para redefinir os perfis***

- **Configurações** ► a guia **Geral**  
► **Perfis** ► **Mais** ► **Redefinir perfis**.

## **Hora e data**

A hora sempre é exibida no modo  
de espera.

- Para definir a hora ► **Configurações**  
► a guia **Geral** ► **Hora & data**  
► **Hora**. Digite a hora ► **Gravar**.
- Para definir o formato de hora  
► **Formato** e selecione uma opção.
- Para definir a data e seu formato  
► **Configurações** ► a guia **Geral**  
► **Hora & data** ► **Data**.

## Bloqueio do chip

O bloqueio do chip protege a sua assinatura, mas não o telefone, contra o uso não autorizado. Se você trocar de cartões SIM, o telefone continuará funcionando com o novo chip.

A maioria dos cartões SIM está bloqueada no momento da compra. Se o bloqueio do chip estiver ativado, será necessário digitar um “PIN” (Personal Identity Number) sempre que você ligar o telefone.

Se você digitar o PIN incorretamente três vezes consecutivas, o chip será bloqueado. Esse bloqueio é indicado pela mensagem **PIN bloqueado**. Para desbloqueá-lo, é necessário digitar a PUK (Personal Unblocking Key). O PIN e a PUK são fornecidos pela operadora de rede. É possível editar o PIN e selecionar um novo com quatro a oito dígitos.



*Se a mensagem **Os códigos não correspondem** for exibida, indica que você digitou o PIN antigo ou o novo incorretamente.*

*Se a mensagem **PIN incorreto** for exibida, seguida pela mensagem **PIN antigo**., significa que você digitou o PIN antigo incorretamente.*

## Para desbloquear o seu chip

- 1 Quando **PIN bloqueado** for exibido, digite sua PUK ► OK.
- 2 Digite um novo PIN de quatro a oito dígitos ► OK.
- 3 Digite mais uma vez o novo PIN para confirmar ► OK.

## Para editar o seu PIN

- 1 ► **Configurações** ► a guia **Geral** ► **Segurança** ► **Bloqueios** ► **Proteção de chip** ► **Alterar PIN**.
- 2 Digite o seu PIN ► OK.
- 3 Digite um novo PIN de quatro a oito dígitos ► OK.
- 4 Digite mais uma vez o novo PIN para confirmar ► OK.

## Para ativar ou desativar o bloqueio do chip

- 1 ► **Configurações** ► a guia **Geral** ► **Segurança** ► **Bloqueios** ► **Proteção de chip** ► **Proteção** e selecione **Ativado** ou **Desativado**.
- 2 Digite o seu PIN ► OK.

## Bloqueio do telefone

Proteja seu telefone contra o uso não autorizado se ele for furtado ou se o chip for substituído. Você pode mudar o código de bloqueio do telefone (0000) para qualquer código pessoal de quatro a oito dígitos.

### Bloqueio automático do telefone

Se o bloqueio do telefone estiver definido como automático, não será necessário digitar o código de bloqueio até que um chip diferente seja inserido no telefone.



*É muito importante lembrar-se do novo código. Se você o esquecer, será necessário levar o telefone para o revendedor local da Sony Ericsson.*

### Para definir o bloqueio do telefone

- 1 ► Configurações ► a guia Geral  
► Segurança ► Bloqueios ► Proteção do telefone ► Proteção e selecione uma alternativa.
- 2 Digite o código de bloqueio do telefone ► OK.

### Para desbloquear o telefone

Se o telefone bloqueado estiver ligado, digite seu código ► OK.

## Para editar o seu código de bloqueio do telefone

► Configurações ► a guia Geral  
► Segurança ► Bloqueios ► Proteção do telefone ► Alterar código.

## Bloqueio do teclado

Bloqueie o teclado para evitar a discagem acidental de um número.



*Mesmo com o teclado bloqueado, ainda é possível fazer chamadas para o número de emergência internacional 112.*

### Bloqueio automático do teclado

Utilize o bloqueio automático das teclas no modo de espera ou para bloquear o teclado assim que a última tecla for pressionada.

### Para definir o teclado automático

► Configurações ► a guia Geral  
► Segurança ► Bloqueio auto.

### Para bloquear o teclado manualmente

No modo de espera, pressione 

► Bloq. tecl. Você pode, ainda, responder a uma chamada e o teclado é bloqueado novamente após isso. O teclado permanece bloqueado até que você o desbloqueie manualmente.



***Para desbloquear o teclado manualmente***

No modo de espera, pressione 

► Desbloq.

## **Tela de saudação**



Selecione uma tela de saudação que será exibida quando você ligar seu telefone ► 61 Usando fotos.

***Para selecionar uma tela de saudação***

► Configurações ► a guia Display

► Tela de saudação e selecione uma opção.

## **Brilho**

Ajuste o brilho da tela.

***Para definir o brilho***

► Configurações ► a guia Display

► Brilho.

# **Solucionando problemas**

*Por que o telefone não funciona da maneira que desejo?*

Este capítulo relaciona alguns problemas que podem ocorrer durante o uso do telefone. Alguns problemas exigirão que você entre em contato com a operadora da rede, mas é possível solucionar facilmente a maioria deles.

Contudo, se precisar enviar seu telefone para reparos, observe que poderá perder informações e conteúdos gravados no telefone. É recomendável fazer uma cópia de tais informações antes de enviar o telefone para reparos.

Para obter mais suporte, vá para [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support).

***Tenho problemas de capacidade de memória ou de lentidão no serviço do telefone***

***Possível causa:*** a memória do telefone está cheia ou o conteúdo da memória não está organizado adequadamente.

***Solução:*** reinicie seu telefone todos os dias para liberar memória e aumente a capacidade de memória dele.

Você também tem a opção de fazer uma **Redefinir menus**. Alguns dados pessoais e configurações feitas serão perdidos ao fazer isso

➡ **100 Redefinição do menu.**

***Não é exibido nenhum ícone de bateria quando eu inicio o carregamento do telefone***

**Possível causa:** não há bateria ou o telefone foi usado por um longo período de tempo.

**Solução:** O ícone da bateria pode demorar até 30 minutos para ser exibido na tela.

***Algumas opções de menu aparecem em cinza.***

**Possível causa:** Um serviço não está ativado ou sua assinatura não suporta a função.

**Solução:** entre em contato com a operadora da rede.

**Possível causa:** como não é possível enviar temas, figuras e sons protegidos por copyright, o menu **Enviar**, às vezes, não está disponível.

***Não compreendo o idioma dos menus***

**Possível causa:** o idioma incorreto está definido no telefone.

**Solução:** Altere o idioma ➡ **18 Idioma do telefone.**

***Não posso ligar o telefone***

**Possível causa:** a bateria está descarregada.

**Solução:** Recarregue a bateria ➡ **6 Para carregar a bateria.**

**Solução:** Ligue o telefone com o carregador conectado. Se o telefone for ligado normalmente, reinicie-o com o carregador desconectado.

***Não consigo carregar o telefone ou a bateria está baixa***

**Possível causa:** o carregador não está conectado corretamente ao telefone.

**Solução:** Verifique se o conector do carregador se ajusta adequadamente ao local quando conectado ➡ **6 Para carregar a bateria.**

**Possível causa:** A conexão da bateria está fraca.

**Solução:** remova a bateria e limpe os conectores. Você pode usar uma escova macia ou um pano umedecido com álcool. Verifique se a bateria está totalmente seca antes de colocá-la de volta no telefone. Verifique se os conectores de bateria no telefone não estão danificados.

**Possível causa:** a bateria está gasta e precisa ser substituída.

**Solução:** experimente outra bateria e outro carregador para o mesmo modelo de telefone ou visite um revendedor e peça a ele para verificar se a bateria e o carregador estão funcionando adequadamente.

### ***O telefone desliga sozinho***

**Possível causa:** o ① botão foi pressionado sem intenção.

**Solução:** Ative o bloqueio de teclado automático ou bloqueie o teclado manualmente ➡ 96 Bloqueio do teclado.

**Possível causa:** A conexão da bateria está fraca.

**Solução:** Certifique-se de que a bateria esteja inserida corretamente ➡ 6 Para inserir o chip e a bateria.

### ***Não posso usar as mensagens SMS/texto no meu telefone***

**Possível causa:** as configurações estão incorretas ou ausentes.

**Solução:** Entre em contato com a operadora da rede para descobrir a configuração correta do centro de serviços SMS ➡ 40 Mensagens de texto (SMS).

### ***Não posso usar as mensagens MMS/foto no meu telefone***

**Possível causa:** sua assinatura não inclui recursos de dados.

**Solução:** entre em contato com a operadora da rede.

**Possível causa:** as configurações estão incorretas ou ausentes.

**Solução:** ➡ 8 Ajuda no telefone ou vá para [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), escolha o modelo do seu telefone; em seguida, escolha “Configuração do telefone – MMS” e siga as instruções. ➡ 75 Configurações

### ***Não posso usar a Internet***

**Possível causa:** sua assinatura não inclui recursos de dados.

**Solução:** entre em contato com a operadora da rede.

*Possível causa:* as configurações de Internet estão incorretas ou ausentes.

*Solução:* ➡ 8 *Ajuda no telefone* ou vá para [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), escolha o modelo do seu telefone; em seguida, escolha “Configuração do telefone – WAP” e siga as instruções ➡ 75 *Configurações*.

***O telefone não pode ser detectado por outros usuários via tecnologia sem fio Bluetooth.***

*Possível causa:* você não ativou a função de Bluetooth.

*Solução:* verifique se a função de Bluetooth esteja ativada e definida como visível no telefone ➡ 83 *Para receber um item*.

***Não posso sincronizar ou transferir dados entre meu telefone e meu computador, ao usar o cabo USB fornecido***

*Possível causa:* o cabo não foi detectado nem instalado adequadamente no seu computador. O software fornecido com o telefone não foi instalado adequadamente no computador.

*Solução:* vá para [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), escolha o modelo do seu telefone; em seguida, *Informações de produto – Visão geral* O guia *Sincronização do telefone com um computador* contém instruções de instalação e um guia de solução de problemas, que pode ajudá-lo a solucionar alguns problemas.

***Redefinição do menu***


As alterações feitas nas configurações e o conteúdo incluído ou editado serão apagados.

Se você selecionar ***Redefinir config.***, as alterações feitas nas configurações serão apagadas.

Se selecionou ***Redefinir tudo***, além das alterações às configurações, todos os contatos, mensagens, dados pessoais e conteúdo obtidos através de download, recebidos ou editados serão também apagados.

### **Para redefinir o telefone**

- 1 ► Configurações ► a guia Geral  
► Redefinir menus.
- 2 ► Redefinir config. ou ► Redefinir tudo.
- 3 Quando as instruções forem exibidas,  
► Continuar.

 Se você selecionar **Redefinir tudo**, o conteúdo, como melodias e imagens recebidas, editadas ou adquiridas por download, também será apagado.

### **Mensagens de erro**

#### **Insira Chip**

*Possível causa:* não há chip no telefone ou o cartão foi inserido incorretamente.

*Solução:* Insira um chip. ➡ 6 Para inserir o chip e a bateria.

*Possível causa:* os conectores do chip precisam ser limpos.

*Solução:* remova o chip e limpe-o. Além disso, verifique se o cartão não está danificado impedindo a conexão com os conectores do telefone. Nesse caso, entre em contato com a operadora de rede para obter um novo chip.

#### **Insira Chip correto**

*Possível causa:* o telefone está configurado para funcionar somente com determinados cartões SIM.

*Solução:* verifique se você está usando o operador correto do chip para o seu telefone.

#### **PIN incorreto/PIN2 incorreto**

*Possível causa:* você digitou o PIN ou PIN2 incorretamente.

*Solução:* Digite o PIN ou o PIN2 ► Sim  
➡ 95 Bloqueio do chip.

#### **PIN bloqueado/PIN2 bloqueado**

*Possível causa:* você digitou o PIN ou PIN2 incorretamente três vezes consecutivas.

*Solução:* Para desbloquear  
➡ 95 Bloqueio do chip.

#### **Os códigos não correspondem**

*Possível causa:* os dois códigos digitados não coincidem.

*Solução:* quando você quiser alterar um código de segurança (por exemplo, o PIN), será necessário confirmar o novo código digitando-o mais uma vez. ➡ 95 Bloqueio do chip.

### **Sem cober. de rede**

*Possível causa:* O seu telefone está no modo voo.

*Solução:* Reinicie o telefone no modo normal ➡ *9 Menu do modo voo.*

*Possível causa:* seu telefone não está recebendo nenhum sinal de rádio ou o sinal recebido é muito fraco.

*Solução:* Entre em contato com a operadora de rede e verifique se a rede tem cobertura aonde quer que você esteja. Em caso positivo, procure uma rede.

*Possível causa:* o chip não está funcionando adequadamente.

*Solução:* insira o chip em outro telefone. Se você vai obter a mensagem igual ou semelhante, entre em contato com a operadora de rede.

*Possível causa:* o telefone não está funcionando adequadamente.

*Solução:* insira o chip em outro telefone. Se ele funcionar, é provável que o telefone seja a causa do problema. Entre em contato com o Local de serviço da Sony Ericsson.

### **Só emergência**

*Possível causa:* você está dentro da área de cobertura de uma rede, mas não tem permissão para utilizá-la. Entretanto, em caso de emergência, algumas operadoras permitem chamadas de emergência para o número internacional de emergência 112.

*Solução:* você deve mudar de local para obter um sinal mais intenso. Entre em contato com a operadora de rede e verifique se a rede tem a assinatura correta ➡ *25 Chamadas de emergência.*

### **Bloquear telefone**

*Possível causa:* o telefone está bloqueado.

*Solução:* Para desbloquear o telefone ➡ *96 Bloqueio do telefone.*

### **Código bloq. telef.:**

*Possível causa:* é necessário o código de bloqueio do telefone.

*Solução:* digite o código de bloqueio do telefone. Seu telefone vem com o código de bloqueio do telefone padrão 0000 ➡ *96 Bloqueio do telefone.*

PUK bloqueado. Entre em contato com a operadora.

*Possível causa:* você digitou a PUK (Personal unblocking key code) incorretamente 10 vezes consecutivas.

*Solução:* entre em contato com a operadora da rede.

**Carregando. Bateria não original**

*Possível causa:* a bateria utilizada não é uma bateria aprovada pela Sony Ericsson.

*Solução:* ➡ 107 Bateria.

## Informações importantes

*Site da Web do Cliente da Sony Ericsson, serviço e suporte, utilização segura e eficiente, contrato de licença do usuário final, declaration of conformity.*

### Site da Web do Cliente da SonyEricsson

No endereço [www.sonyericsson.com/support](http://www.sonyericsson.com/support), há uma seção de suporte na qual você pode obter ajuda e dicas apenas com alguns cliques. Nessa seção, você encontrará as últimas atualizações de software de computador e dicas sobre como utilizar os produtos de forma mais eficiente.

### Serviço e suporte

De agora em diante, você terá acesso a um portfólio de vantagens de serviço exclusivas, incluindo:

- Sites globais e locais que fornecem suporte.
- Uma rede global de Call Centers.
- Uma ampla rede de serviços Sony Ericsson.
- Um período de garantia. Saiba mais sobre as condições de garantia neste guia do usuário.

No endereço [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), na seção de suporte no idioma de sua escolha, você encontrará as ferramentas e informações de suporte mais recentes, como atualizações de software, Base de conhecimento, Configuração do telefone e ajuda adicional.

Para serviços e recursos específicos de operadoras, entre em contato com a sua operadora de rede para obter informações adicionais.

Você também pode entrar em contato com nossos Call Centers. Na lista a seguir, consulte o número de telefone referente ao Call Center mais próximo. Se o seu país/região não estiver representado na lista, entre em contato com o revendedor local. (Os números de telefone a seguir estavam corretos na ocasião da impressão deste guia. No site [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com), sempre é possível encontrar as atualizações mais recentes.

## **país**

Alemanha	0180 534 2020
Argentina	800-333-7427
Austrália	1-300 650 050
África Central	+27 112589023
África do Sul	0861 632222
Áustria	0810 200245
Brasil	4001-0444
Bélgica	02-7451611
Canadá	1-866-766-9374
Chile	123-0020-0656
China	4008100000
Cingapura	67440733
Colômbia	18009122135
Cróacia	062 000 000
Dinamarca	33 31 28 28
Emirados Árabes Unidos	43 919880
Eslováquia	02-5443 6443
Espanha	902 180 576
Estados Unidos	1-866-766-9374
Filipinas	02-6351860
Finlândia	09-299 2000
França	0 825 383 383
Grécia	801-11-810-810
	210-89 91 919 (ligação de celular)

## **número de telefone**

No caso de o produto exigir reparos, entre em contato com o revendedor do qual ele foi adquirido ou com um de nossos parceiros de serviços.

Guarde o comprovante original de compra, pois ele será necessário se você solicitar a garantia. Ao telefonar para um de nossos Call Centers, você será cobrado de acordo com as taxas nacionais, incluindo taxas locais, a não ser o que a linha telefônica seja gratuita.

## **endereço de e-mail**

questions.DE@support.sonyericsson.com  
questions.AR@support.sonyericsson.com  
questions.AU@support.sonyericsson.com  
questions.CF@support.sonyericsson.com  
questions.ZA@support.sonyericsson.com  
questions.AT@support.sonyericsson.com  
questions.BR@support.sonyericsson.com  
questions.BE@support.sonyericsson.com  
questions.CA@support.sonyericsson.com  
questions.CL@support.sonyericsson.com  
questions.CN@support.sonyericsson.com  
questions.SG@support.sonyericsson.com  
questions.CO@support.sonyericsson.com  
questions.HR@support.sonyericsson.com  
questions.DK@support.sonyericsson.com  
questions.AE@support.sonyericsson.com  
questions.SK@support.sonyericsson.com  
questions.ES@support.sonyericsson.com  
questions.US@support.sonyericsson.com  
questions.PH@support.sonyericsson.com  
questions.FI@support.sonyericsson.com  
questions.FR@support.sonyericsson.com  
questions.GR@support.sonyericsson.com



Holanda	0900 899 8318	questions.NL@support.sonyericsson.com
Hong Kong	8203 8863	questions.HK@support.sonyericsson.com
Hungria	+36 1 880 4747	questions.HU@support.sonyericsson.com
Indonésia	021-2701388	questions.ID@support.sonyericsson.com
Irlanda	1850 545 888	questions.IE@support.sonyericsson.com
Itália	06 48895206	questions.IT@support.sonyericsson.com
Índia	39011111 (Adicione o código STD ao discar de uma conexão GSM)	questions.IN@support.sonyericsson.com
Malásia	1-800-889900	questions.MY@support.sonyericsson.com
México	01 800 000 4722 (número gratuito nacional)	questions.MX@support.sonyericsson.com
Noruega	815 00 840	questions.NO@support.sonyericsson.com
Nova Zelândia	0800-100150	questions.NZ@support.sonyericsson.com
Polônia	0 (prefixo) 22 6916200	questions.PL@support.sonyericsson.com
Portugal	808 204 466	questions.PT@support.sonyericsson.com
Reino Unido	08705 23 7237	questions.GB@support.sonyericsson.com
República Tcheca	844 550 055	questions.CZ@support.sonyericsson.com
Romênia	(+4021) 401 0401	questions.RO@support.sonyericsson.com
Rússia	8(495) 787 0986	questions.RU@support.sonyericsson.com
Suécia	013-24 45 00	questions.SE@support.sonyericsson.com
Suíça	0848 824 040	questions.CH@support.sonyericsson.com
Tailândia	02-2483030	questions.TH@support.sonyericsson.com
Taiwan	02-25625511	questions.TW@support.sonyericsson.com
Turquia	0212 47 37 777	questions.TR@support.sonyericsson.com
Ucrânia	(+380) 44 590 1515	questions.UA@support.sonyericsson.com
Venezuela	0-800-100-2250	questions.VE@support.sonyericsson.com

## Diretrizes para um uso seguro e eficiente

Leia estas informações antes de utilizar o seu celular.

Estas instruções são para sua própria segurança. Siga as orientações indicadas. Se o produto tiver passado por qualquer uma das condições listadas a seguir ou se você tiver dúvidas quanto ao funcionamento apropriado, leve-o a um membro certificado da rede de serviços para verificação antes de carregá-lo ou utilizá-lo. O não-cumprimento dessas instruções pode constituir em riscos de mal-funcionamento do produto ou até mesmo um risco potencial para a sua saúde.



## Recomendações para utilização segura do produto (celular, bateria, carregar e outros acessórios)

- Cuide bem de seu produto, mantendo-o em ambientes limpos e sem poeira.
- **Aviso!** Pode explodir se descartada no fogo.
- Não exponha o produto a líquidos ou à umidade.
- Não exponha o produto a temperaturas extremamente altas ou baixas. Não exponha a bateria a temperaturas acima de +60°C.
- Não exponha o produto a chamas ou derivados de tabaco acesos.
- Não derrube, jogue ou tente dobrar o produto.
- Não pinte o produto.
- Não tente desmontar ou modificar o produto. Somente os profissionais autorizados pela Sony Ericsson devem prestar serviços.
- Não utilize o produto próximo a equipamentos médicos sem pedir permissão.
- Não use o produto em áreas que tenham avisos "desligar equipamentos bidirecionais de rádio" ou próximas a aeronaves.



- Não utilize o produto em áreas que tenham uma atmosfera explosiva em potencial.
- Não coloque ou instale equipamentos sem fio na área acima do air bag do seu carro.



## CRIANÇAS

MANTENHA FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS. NÃO PERMITA QUE UMA CRIANÇA BRINQUE COM O CELULAR OU SEUS ACESSÓRIOS. ELA PODE SE MACHUCAR OU MACHUCAR OUTRAS PESSOAS, OU AINDA DANIFICAR ACIDENTALMENTE O CELULAR OU ACESSÓRIO. SEU CELULAR OU ACESSÓRIOS PODE CONTER PEQUENOS COMPONENTES QUE PODEM SER DESCONECTADOS E PROVOCAR RISCOS DE ASFIXIA.



## Fonte de energia (Carregador)

Conecte o adaptador de energia AC (corrente alternada) somente às fontes de energia indicadas no produto. Verifique se o cabo está posicionado de forma que não esteja sujeito a danos ou esticado. Para reduzir os riscos de choque elétrico, desconecte a unidade da fonte de energia antes de limpá-la. O adaptador de energia AC não deve ser utilizado ao ar livre ou em áreas úmidas. Nunca altere o cabo ou o plugue. Se o plugue não se encaixa na tomada, chame um eletricitista qualificado para instalar uma tomada adequada. Utilize somente carregadores originais da Sony Ericsson projetados para uso com o seu celular. Outros carregadores podem não ter sido projetados de acordo com os mesmos padrões de segurança e desempenho.

## Bateria

Recomendamos que a bateria seja carregada durante quatro horas antes de você utilizar o celular pela primeira vez. A capacidade de uma nova bateria ou de uma bateria que não tenha sido utilizada por muito tempo pode ser reduzida nas primeiras vezes que for utilizada. A bateria apenas deve ser carregada quando a temperatura estiver entre +5°C e +45°C.

Utilize somente baterias originais da Sony Ericsson projetadas para uso com o seu celular. O uso de outras baterias e carregadores pode ser perigoso.

Os tempos de espera e conversação dependem de várias condições diferentes, como intensidade do sinal, temperatura operacional, padrões de utilização do aplicativo, recursos selecionados e transmissões de voz ou dados enquanto o celular é utilizado.

Desligue o celular antes de remover a bateria. Não permita que ninguém coloque a bateria na boca. Os eletrólitos da bateria podem ser tóxicos se ingeridos. Não deixe os contatos metálicos na interior da bateria tocarem em outro objeto de metal. Isso pode provocar um curto-circuito e danificar a bateria. Utilize a bateria somente para o propósito a que ela se destina.

## Aparelhos médicos pessoais

Os celulares podem afetar a operação de alguns marca-passos cardíacos e de outros equipamentos médicos implantados. Evite colocar o celular sobre o marca-passo, por exemplo, no bolso sobre o peito. Ao utilizá-lo, coloque-o junto ao ouvido oposto ao marca-passo. Se uma distância mínima de 15 cm (6 polegadas) for mantida entre o celular e o marca-passo, o risco de interferência será limitado. Se você suspeitar de alguma interferência, desligue imediatamente o celular. Entre em contato com o seu cardiologista para obter mais informações.

Para os demais equipamentos médicos, entre em contato com o seu médico e com o respectivo fabricante.

## Ao dirigir

Verifique se as leis e normas locais proíbem o uso de telefones celulares ao dirigir ou exigem que os motoristas utilizem uma solução handsfree.

Recomendamos que sejam utilizadas apenas as soluções handsfree da Sony Ericsson projetadas para uso com o produto.

Observe que em virtude da provável interferência nos equipamentos eletrônicos, alguns fabricantes de carros proíbem o uso de celulares nos respectivos veículos, exceto se o kit handsfree tenha uma antena externa instalada.

Sempre preste bastante atenção enquanto estiver dirigindo. Pare e estacione o carro antes de fazer ou atender a uma chamada, desde que as condições no trânsito permitam.

## Chamadas de emergência

Os telefones celulares operam utilizando sinais de rádio, que não garantem a conexão em qualquer condição. Portanto, você nunca deve depender somente do celular para comunicações essenciais (como emergências médicas).

Talvez não seja possível fazer chamadas de emergência em todas as áreas, em todas as redes de telefonia celular ou quando determinados serviços da operadora e/ou os recursos do celular estiverem em uso. Consulte o seu provedor de serviços local.

## Antena

Este telefone contém uma antena interna. O uso de antenas não comercializadas pela Sony Ericsson especificamente para este modelo pode danificar o celular, reduzir o desempenho e gerar níveis de SAR acima dos limites estabelecidos (consulte a seguir).

## Uso eficiente

Segure o celular como você faria com qualquer outro telefone. Não toque na antena quando o celular estiver sendo utilizado. Isso afeta a qualidade da chamada, pode fazer com que o celular utilize desnecessariamente uma quantidade maior de energia, além de diminuir o tempo de conversação e espera.

## Exposição à RF (Radiofrequência) e SAR

Seu celular é um transmissor e receptor de baixa energia. Quando ligado, emite níveis baixos de energia de radiofrequência (também conhecida como ondas de rádio ou campos de frequência de rádio).

Os governos em todo o mundo adotaram diretrizes internacionais de segurança abrangentes, desenvolvidas por organizações científicas, como a ICNIRP (International Commission on Non-Ionizing Radiation Protection) e IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers Inc.), por meio de avaliações periódicas e completas de estudos científicos. Essas diretrizes estabelecem níveis permitidos de exposição à radiofrequência para a população em geral. Os níveis incluem uma margem de segurança projetada para garantir a segurança de todas as pessoas, independentemente da idade e da saúde, e para abranger qualquer variação nas medidas.

A taxa de absorção específica é a unidade de medida para a quantidade de energia de radiofrequência absorvida pelo corpo durante o uso de um celular. O valor da SAR é determinado no nível certificado de energia mais alto em condições de laboratório, mas o nível real de SAR do celular em operação pode estar bem abaixo desse valor. Isso ocorre porque o celular foi planejado para utilizar a energia mínima necessária para alcançar a rede.

As variações na SAR para um nível abaixo das diretrizes de exposição à radiofrequência não significam que existam variações na segurança. Embora possa haver diferenças nos níveis de SAR entre os vários telefones celulares, todos os modelos Sony Ericsson são planejados para atender às diretrizes de exposição à radiofrequência.

Nos Estados Unidos, antes que um modelo de telefone esteja disponível para venda ao público, ele precisa ser testado e certificado pela FCC para que não exceda o limite de exposição segura estabelecido pelo regulamento adotado pelo governo. Os testes são realizados em posições e locais (isto é, ao ouvido e no corpo), conforme solicitado pela FCC para cada modelo. Este telefone foi testado para operação junto ao corpo, e ficou constatado que atende às diretrizes de exposição à RF (radiofrequência) da FCC quando o fone de ouvido é posicionado a uma distância mínima de 15 mm do corpo sem contato com qualquer peça metálica do telefone ou quando utilizado com o acessório original da Sony Ericsson para este telefone. O uso de outros acessórios talvez não garanta a conformidade com as diretrizes de exposição à RF (radiofrequência) da FCC.

Um folheto separado contendo informações sobre a SAR para este modelo de celular está incluído nos materiais que acompanham este produto. Essas e outras informações adicionais sobre exposição à radiofrequência e SAR podem ser encontradas no seguinte endereço: [www.sonyericsson.com/health](http://www.sonyericsson.com/health).

## Soluções acessíveis/necessidades especiais

Para os telefones vendidos nos Estados Unidos, você pode utilizar seu terminal TTY com o celular Sony Ericsson (com o acessório necessário). Para obter informações sobre Soluções Acessíveis para pessoas com necessidades especiais, entre em contato com a Sony Ericsson Special Needs Center, pelo número 877 878 1996 (TTY) ou 877 207 2056 (voz), ou visite o Sony Ericsson Special Needs Center em [www.sonyericsson-snc.com](http://www.sonyericsson-snc.com).

## Descarte de equipamentos elétricos e eletrônicos antigos

Este símbolo no produto ou em sua embalagem indica que ele não deve ser tratado como lixo doméstico. Em vez disso, ele deve ser levado ao local de coleta aplicável para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos. Com isso, você ajuda a evitar potenciais consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana, que poderiam ser causadas pelo descarte inapropriado deste produto. A reciclagem dos materiais ajuda a conservar os recursos naturais. Para obter informações detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com o escritório local, o serviço de descarte de lixo doméstico ou a loja onde adquiriu o produto.



## Descarte da bateria

Consulte as regulamentações locais sobre o descarte de baterias ou telefone para o Call Center Sony Ericsson local para obter informações.

A bateria nunca deverá ser descartada em compartimentos ou em áreas de armazenamento de lixo municipais. Utilize um recipiente para descarte de baterias, caso esteja disponível.



## Contrato de Licença do Usuário Final

Este dispositivo sem fio, incluindo, sem limitação, qualquer mídia fornecida com o dispositivo ("Dispositivo") contém software de propriedade da Sony Ericsson Mobile Communications AB e suas empresas filiadas ("Sony Ericsson") e seus fornecedores externos e licenciadores ("Software"). Como usuário deste Dispositivo, a Sony Ericsson concede a você uma licença não exclusiva, não transferível, não atribuível para usar o Software unicamente em conjunto com o Dispositivo no qual ele está instalado. Nada aqui mencionado deverá ser interpretado como venda do Software para o usuário deste Dispositivo.

Você não poderá reproduzir, modificar, distribuir, fazer engenharia reversa, descompilar ou, de qualquer forma, alterar ou usar quaisquer outros meios para descobrir o código-fonte do Software ou de qualquer componente do Software. Para evitar qualquer dúvida, você poderá a qualquer momento transferir os direitos e obrigações do Software juntamente com o Dispositivo para um terceiro, desde que o terceiro afirme, por escrito, que concorda em seguir essas regras.

Esta licença valerá enquanto durar este Dispositivo. Você poderá encerrar esta licença, transferindo, por escrito, todos os direitos do Dispositivo juntamente com o Software para um terceiro. Se não forem cumpridos quaisquer termos e condições definidos nesta licença, ela será cancelada imediatamente.

A Sony Ericsson, seus parceiros e licenciados são os únicos e exclusivos proprietários e retêm todos direitos, direito de titularidade e participação nos lucros referentes ao Software. A Sony Ericsson e o terceiro, se o Software contiver material ou código desse terceiro, deverão ser denominados beneficiários desses termos.

A validade, a criação e a abrangência dessa licença deverão estar de acordo com as leis da Suécia. O que foi mencionado anteriormente deverá ser aplicado em toda extensão, autorizado, quando aplicável, pelos direitos do código do consumidor.

## Garantia Limitada

Sony Ericsson Mobile Communications AB, S-221 88 Lund, Sweden, (Sony Ericsson), fornece esta Garantia Limitada para o celular e os acessórios originais que o acompanham (daqui por diante referidos como “Produto”).

Se o Produto precisar de algum serviço coberto pela garantia, devolvá-o ao revendedor de quem você efetuou a compra, entre em contato com o Call Center Sony Ericsson local (podem ser cobradas tarifas nacionais) ou visite o site [www.sonyericsson.com](http://www.sonyericsson.com) para obter mais informações.

## NOSSA GARANTIA

De acordo com as condições desta Garantia Limitada, a Sony Ericsson garante que este Produto não apresenta defeitos de projeto, matéria-prima ou fabricação no momento da compra original efetuada pelo cliente e durante um período subsequente de um (1) ano.

## O QUE FAREMOS

Se, durante o período de garantia, este Produto apresentar defeitos operacionais decorrentes do projeto, matérias-primas ou fabricação impróprias, sob condições de uso e serviços normais, a Sony Ericsson autorizará seus distribuidores autorizados ou a rede de serviços, no país/região\* onde o Produto foi adquirido, a, sob melhor avaliação, consertar ou substituir o Produto de acordo com as condições e os termos estabelecidos neste documento.

A Sony Ericsson e respectiva rede de serviços reservam-se o direito de cobrar uma taxa de manutenção se um Produto devolvido não estiver coberto pela garantia de acordo com as condições abaixo;

Note que algumas de nossas configurações pessoais, downloads ou outras informações podem ser perdidos quando o Produto da Sony Ericsson passar por revisões ou ser substituído. No momento, a Sony Ericsson não pode fazer cópias de backup de determinados downloads de acordo com as leis aplicáveis, outras regulamentações ou restrições técnicas. A Sony Ericsson não se responsabiliza pela perda de informações de qualquer tipo e você não será reembolsado por nenhuma dessas perdas. Você deve fazer sempre cópias de backup de todas as informações armazenadas sobre o Produto da Sony Ericsson, tais como downloads, calendário e contatos antes de enviar o produto para conserto ou substituição.

## CONDIÇÕES

- 1 A garantia será somente válida se o recibo original emitido ao comprador original, para este Produto, por um revendedor autorizado Sony Ericsson especificando a data da compra e o número de série\*\*, for apresentado com o Produto a ser consertado ou substituído. A Sony Ericsson reserva-se o direito de se recusar a prestar o serviço de garantia se essas informações forem removidas ou alteradas após a compra original do Produto do revendedor.
- 2 Se a Sony Ericsson consertar ou substituir o Produto, o Produto consertado ou substituído deverá ser coberto durante o tempo restante do período de garantia original ou durante noventa (90) dias após o conserto, o qual for o mais longo. Os consertos ou as substituições podem envolver o uso de unidades reconcondicionadas com desempenho equivalente. As peças ou os componentes que forem substituídos serão de propriedade da Sony Ericsson.

- 3 Esta garantia não cobre qualquer defeito do Produto decorrente do uso e do desgaste natural ou decorrente da utilização inadequada, incluindo, sem limitações, o uso normal e habitual, de acordo com as instruções para o uso e a manutenção do Produto. Esta garantia também não cobre qualquer defeito do Produto decorrente de acidentes, modificações ou ajustes de software ou hardware, casos fortuitos ou danos causados por substâncias líquidas.

Uma bateria recarregável pode ser carregada ou descarregada diversas vezes. Entretanto, ela ficará desgastada com o uso – isso não é um defeito. Quando o tempo de uso ou do modo de espera estiver notadamente curto, é hora de substituir a sua bateria. A Sony Ericsson recomenda que você use somente baterias e carregadores aprovados pela Sony Ericsson.

Podem ocorrer, entre os telefones, pequenas variações de brilho e cor do display. Pode haver pequenos pontos claros ou escuros no display. Eles são conhecidos como pixels com defeito e ocorrem quando pontos individuais não funcionam corretamente e podem ser ajustados. Dois pixels com defeito são considerados aceitáveis.

Podem ocorrer, entre os telefones, pequenas variações na aparência da imagem da câmera. Isso não significa um problema e não está relacionado a um módulo de câmera com defeito.

- 4 Como o sistema celular no qual o Produto deve operar é fornecido por uma operadora independente da Sony Ericsson, a Sony Ericsson não será responsável pela operação, disponibilidade, cobertura, gama de serviços ou extensão desse sistema.
- 5 Esta garantia não cobre defeitos no Produto decorrentes de instalações, modificações, reparos ou quando o Produto for aberto por um profissional não autorizado pela Sony Ericsson.

- 6 Esta garantia também não cobre defeitos no Produto decorrentes do uso de acessórios ou outros dispositivos periféricos que não sejam acessórios originais da Sony Ericsson projetados para uso com o Produto.

- 7 A adulteração de qualquer um dos selos do Produto anulará a garantia.

- 8 **NÃO HÁ OUTRAS GARANTIAS EXPRESSAS, ESCRITAS OU VERBAIS, A NÃO SER ESTA GARANTIA LIMITADA IMPRESSA. TODAS AS GARANTIAS IMPLÍCITAS, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, AS GARANTIAS IMPLÍCITAS OU A COMERCIALIZAÇÃO OU ADEQUAÇÃO PARA UM DETERMINADO PROPÓSITO, ESTÃO RESTRITAS À DURAÇÃO DESTA GARANTIA LIMITADA. EM NENHUMA CIRCUNSTÂNCIA, A SONY ERICSSON OU SUAS LICENCIADAS SERÁ RESPONSABILIZADA POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUINDO, SEM LIMITAÇÕES, LUCROS CESSANTES OU PERDAS COMERCIAIS, NA MEDIDA EM QUE ESSES DANOS POSSAM SER NEGADOS POR LEI.**

Alguns países/estados não permitem a exclusão ou limitação de danos incidentais ou resultantes ou a limitação de duração das garantias implícitas. Portanto, as limitações ou exclusões supramencionadas podem não se aplicar a você. A garantia fornecida não afeta os direitos do código do consumidor da legislação nacional aplicável em vigor ou os direitos do consumidor em relação ao revendedor, decorrentes do contrato de compra/venda estabelecido.

## \*CE (COMUNIDADE EUROPÉIA)

Caso tenha adquirido o seu Produto em um país da CE é possível consertar o Produto em qualquer país daquela comunidade no qual um Produto idêntico seja vendido por um distribuidor autorizado da Sony Ericsson, de acordo com as condições acima descritas e dentro do período de garantia. Para saber se o seu produto é vendido no país da UE em que você se encontra, entre em contato com o Sony Ericsson Call Center local. Observe que alguns serviços talvez não estejam disponíveis em locais diferentes do país da compra original, em virtude de o seu Produto apresentar características internas e externas diferentes dos modelos equivalentes vendidos em outros países. Talvez não seja possível também consertar Produtos com o SIM bloqueado.

\*\* São necessárias informações adicionais em alguns países/regiões. Caso sejam, isso constará da prova de compra válida.

## Declaração da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a Seção 15 das normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

(1) este dispositivo não pode causar interferências prejudiciais e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferências que possam resultar em operação inadequada.



## Tecnologia sem fio Bluetooth

A Bluetooth™ Qualified Design ID é B011122.

## Declaration of Conformity

We, Sony Ericsson Mobile Communications AB of Nya Vattentorget  
S-221 88 Lund, Sweden  
declare under our sole responsibility that our product

**Sony Ericsson type AAD-3022031-BV**  
and in combination with our accessories,  
to which this declaration relates is in conformity  
with the appropriate standards 3GPP TS 51.010-1,  
EN 301908-1, EN 301489-7, EN 301489-24,  
EN 300328, EN 301489-17 and EN 60950,  
following the provisions of, Radio Equipment and  
Telecommunication Terminal Equipment directive  
**99/5/EC** with requirements covering EMC directive  
**89/336/EEC**, and Low Voltage directive **73/23/EEC**.

Lund, March 2006

**CE 0682**

A handwritten signature in black ink, reading 'Shoji Nemoto', positioned above a horizontal line.

*Shoji Nemoto,*  
*Head of Product Business Unit GSM/UMTS*

Atendemos aos requisitos da Diretriz R&TTE  
(99/5/EC).



# Índice

## A

acesso a e-mail .....	51
ajuda .....	8
alarmes .....	89
animação .....	61
aplicativos .....	74
arquivo de senhas .....	93
assistente de configuração .....	7
atalhos .....	17
atendimento por voz .....	33
ativando/desativando	
bloqueio do telefone .....	96
Bluetooth .....	81
porta IR .....	85
proteção do bloqueio do SIM .....	95

## B

bateria	
inserindo e carregando .....	6
uso e cuidados .....	107
bloco de notas .....	39
blog .....	59
bloqueio	
chip .....	95
teclado .....	96
telefone .....	96
bloqueio do teclado .....	96
botões .....	10, 14

## C

calculadora .....	92
calendário .....	89-90
cartões comerciais .....	40
câmera	
configurações .....	56
opções .....	56
visão geral .....	55
chamada em espera .....	35
chamadas	
aceitando .....	37
atendendo e rejeitando .....	24
colocando em espera .....	35
controlando duas chamadas .....	35
emergência .....	25
fazendo e recebendo .....	9, 23
gravando .....	73
internacionais .....	24
perdidas .....	24
restringindo .....	37
tomando notas durante .....	39
vídeo .....	25
chamadas de conferência .....	36
chamar números na mensagem .....	42
chip	
bloquear e desbloquear .....	95
copiando para/de .....	29
números do contato .....	28

compromissos .....	89
configurações	
brilho do display .....	97
Internet .....	75
Java™ .....	78
contador .....	92
contatos	
contatos padrão .....	27
grupos de .....	39
incluindo contatos telefônicos .....	28
sincronizando .....	79
controle de voz .....	32-34
controle remoto .....	84
correio de voz .....	31
código PIN	
alterando .....	95
desbloqueando .....	5
cronômetro .....	92
<b>D</b>	
data .....	94
declaration of conformity .....	112
desbloquear chip .....	95
descanso de tela .....	61
digitando letras .....	18
diretrizes de segurança .....	106
discagem fixa .....	38
discagem rápida .....	31
Disc2Phone .....	65
display, brilho .....	97

<b>E</b>	
efeitos, câmera .....	57
e-mail .....	48
entrada T9™ de texto .....	19
enviando	
cartões comerciais .....	40
compromissos e tarefas .....	90
fotos .....	61, 62
notas .....	92
temas .....	63
toques e melodias .....	71

<b>F</b>	
fazendo download de arquivos .....	78
filmadora .....	55
fotos .....	61-62
descanso de tela .....	61
editar .....	63

<b>G</b>	
gerenciador de arquivos .....	20
gravador de som .....	73
grupos .....	39

<b>H</b>	
handsfree .....	11, 26, 32, 33, 64
Bluetooth .....	82
hora .....	94

<b>I</b>		
idioma .....	98	status de entrega .....
idiomas utilizados .....	18	texto .....
Internet		voz .....
blog .....	59	mensagens de texto .....
configurações .....	75	mensagens de voz .....
cookies e senhas .....	78	mensagens longas .....
marcadores .....	77	mensagens multimídia .....
perfis .....	78	menu de atividades .....
segurança e certificados .....	79	menus .....
		Meus amigos .....
		meus números .....
<b>Í</b>		método de transferência
ícones .....	17	Bluetooth .....
		IR .....
<b>J</b>		USB .....
jogos .....	74	microfone .....
		MMS <i>Consulte</i> mensagens
<b>L</b>		multimídia .....
leitor RSS .....	79	modelos .....
lista de chamadas .....	30	MusicDJ™ .....
listas de reprodução .....	66-67	música
		arquivos de vídeo .....
<b>M</b>		transferindo .....
media de streaming .....	68	
Memory Stick Micro™ (M2™) .....	20	<b>N</b>
mensagens		navegando pelos menus .....
e-mail .....	48	notas .....
informações de área e célula .....	54	
multimídia .....	44	<b>O</b>
		ocultando número .....

<b>P</b>		
palavra mágica .....	33	
papel de parede .....	61	
perfis .....	94	
PhotoDJ™ .....	63	
player de música .....	68	
player de vídeo .....	68	
PlayNow™ .....	69	
porta IR .....	84	
PUK .....	5, 95	
<b>R</b>		
redes .....	23	
rediscagem automática .....	24	
<b>S</b>		
serviço de atendimento .....	31	
serviços de atualização .....	88	
sincronizando .....	79-80	
SMS <i>Consulte</i> mensagens de texto ....	40	
som, transferindo e direcionando .....	83	
SOS <i>Consulte</i> números		
de emergência .....	25	
status da memória .....	28	
status de entrega .....	44	
submenus .....	14	
<b>T</b>		
tamanhos das fotos .....	56	
tarefas .....	91	
		teclas .....
		teclas de foto .....
		tecnologia sem fio Bluetooth™ .....
		tela de saudação .....
		telefone
		bloqueio .....
		idioma .....
		montagem .....
		temas .....
		tempo das chamadas .....
		toques .....
		toques específicos do chamador .....
		transferência de chamada .....
		transferindo
		arquivos .....
		fotos .....
		música .....
		<b>V</b>
		VideoDJ™ .....
		visão geral do menu .....
		visão geral do telefone .....
		volume
		alto-falante .....
		toque .....
		<b>Z</b>
		zoom .....
		página da Web .....